

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie Unterstützung unter

www.philips.com/dictation



VOICE TRACER

DVT2510

DVT2710

DE Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsverzeichnis

1	Wichtige Sicherheitsinformationen	5
1.1	Sicherheitshinweise	5
2	Zu diesem Benutzerhandbuch	7
2.2	Verwendete Symbole	7
3	Ihr Recorder	8
3.1	Produkthighlights	8
3.2	Verpackungsinhalt	9
3.3	Produktübersichten	10
3.3.1	Vorder- und Rückseite	10
3.3.2	Tasten	11
3.4	Startbildschirm	12
3.4.1	Menüübersicht	13
4	Erste Schritte	14
4.1	Batterien oder Akkus einlegen	14
4.2	Gerät ein- und ausschalten	15
4.3	Erstinstallationsprozess	15
4.3.1	Sprache wählen	15
4.3.2	Datum und Uhrzeit einstellen	15
4.4	Tastensperre ein- und ausschalten	16
4.5	microSD-Karte einsetzen	17
4.6	Zubehör verwenden	17
4.6.1	Kopfhörer anschließen	17
4.7	An Computer anschließen	18
4.7.1	Dateien zwischen Gerät und Computer übertragen	19

4.7.2	Gerät vom Computer trennen	19
5	Aufnahme	20
5.1	Aufnahme erstellen	20
5.2	Aufnahmen automatisch starten	21
5.2.1	Timer-Funktion verwenden	21
5.2.2	Sprachaktivierungsfunktion verwenden	21
6	Wiedergabe	22
6.1	Aufnahme wählen	22
6.1.1	Aufnahme mit Kalendersuche finden	22
6.2	Aufnahme wiedergeben	23
6.3	Wiedergabegeschwindigkeit ändern	23
6.4	Schnellen Suchlauf verwenden	23
6.5	Wiedergabe wiederholen / Endlosschleife	24
7	Bearbeiten und Löschen	25
7.1	Aufnahme bearbeiten	25
7.1.1	Aufnahme anfügen oder überschreiben	25
7.1.2	Aufnahme teilen	26
7.2	Aufnahmen am Gerät löschen	26
8	Einstellungen	27
8.1	Aufnahmeeinstellungen	27
8.1.1	Speicherort für Aufnahmen einstellen	27
8.1.2	Aufnahmegüte einstellen	27
8.1.3	Mikrofonempfindlichkeit einstellen	28
8.1.4	Bearbeitungsmodus einstellen	29
8.1.5	Stille Aufnahme ein- und ausschalten	29
8.1.6	Timer einstellen	30
8.1.7	Sprachaktivierungsfunktion ein- und ausschalten	30

8.1.8	Automatisches Teilen einstellen	31
8.1.9	Aufnahme-LED ein- und ausschalten	32
8.2	Anzeigeeinstellungen	32
8.2.1	Sprache wählen	32
8.2.2	Kontraststärke des Displays einstellen	33
8.2.3	Hintergrundbeleuchtung einstellen	33
8.2.4	Demonstrationsmodus einstellen	33
8.3	Geräteeinstellungen	34
8.3.1	Datum und Uhrzeit einstellen	34
8.3.2	ClearVoice ein- und ausschalten	35
8.3.3	Automatisches Abschalten einstellen	35
8.3.4	Alarm einstellen	36
8.3.5	Tasten- und Signaltöne ein- und ausschalten	36
<hr/>		
9	Service	37
9.1	Servicefunktionen am Gerät	37
9.1.1	Geräteinformationen anzeigen	37
9.1.2	Speicher formatieren	37
9.2	Firmware aktualisieren	38
9.3	Störungsbehebung	39
<hr/>		
10	Anhang	40
10.1	Technische Daten	40

1 Wichtige Sicherheitsinformationen

Nehmen Sie keine Einstellungen und Veränderungen vor, die nicht in diesem Benutzerhandbuch beschrieben sind. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, um einen einwandfreien Betrieb Ihres Gerätes zu gewährleisten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung, sollten Sie die Sicherheitshinweise nicht beachten.

1.1 Sicherheitshinweise

- Schützen Sie das Gerät vor Regen oder Wasser, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
- Setzen Sie das Gerät keiner durch Heizgeräte oder direkte Sonneneinstrahlung verursachten starken Hitze aus.
- Schützen Sie die Kabel vor Beschädigung durch Quetschen, insbesondere an den Steckern und an der Austrittsstelle der Kabel aus dem Gehäuse.
- Sichern Sie Ihre Daten und Aufnahmen. Der Hersteller ist für Datenverlust nicht haftbar.
- Nehmen Sie keine Wartungsarbeiten vor, die nicht in diesem Benutzerhandbuch beschrieben sind. Zerlegen Sie das Gerät nicht in seine Einzelteile, um Reparaturen vorzunehmen. Lassen Sie Ihr Gerät ausschließlich von einer zertifizierten Servicestelle reparieren.

1.1.1 Batterien und Akkus

- Verwenden Sie ausschließlich Batterien oder Akkus des Typs AAA für das Gerät.
- Versuchen Sie nicht, die Batterien wiederaufzuladen.
- Nehmen Sie die Batterien oder Akkus aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden. Das Gerät kann durch auslaufende Batterien oder Akkus beschädigt werden.
- Nehmen Sie die Batterien oder Akkus nicht während einer Aufnahme aus dem Gerät. Dadurch können Daten beschädigt werden oder verloren gehen. Fehlfunktionen des Gerätes sind möglich.
- Batterien und Akkus enthalten Substanzen, die die Umwelt gefährden. Gebrauchte Batterien und Akkus müssen in dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.

1.1.2 Speicherkarten

- Das Gerät unterstützt Speicherkarten vom Typ microSD bis zu einer Größe von 32 GB.
- Achten Sie darauf, dass die Speicherkarte eine ausreichende Datenübertragungsrate unterstützt. Der Hersteller übernimmt keine Gewähr für eine einwandfreie Funktion.
- Beim Formatieren einer Speicherkarte werden alle Daten auf der Karte gelöscht. Formatieren Sie die Speicherkarte immer im Gerät, um sicherzustellen, dass sie die richtige Formatierung aufweist. Wenn Sie die Speicherkarte mit einem Computer formatieren, können später Fehler beim Schreiben oder Lesen von Daten auftreten.

1.1.3 Gehörschutz

Halten Sie bei Verwendung der Kopfhörer die folgenden Richtlinien ein:

- Stellen Sie die Lautstärke moderat ein, und hören Sie nicht zu lange über Kopfhörer.
- Achten Sie unbedingt darauf, die Lautstärke nicht höher einzustellen als es Ihr Gehör verträgt.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie immer noch hören, was um Sie herum geschieht.
- In möglicherweise gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Nutzung vorübergehend unterbrechen.
- Setzen Sie keine Kopfhörer auf, wenn Sie mit dem Auto, Fahrrad, Skateboard usw. unterwegs sind. Sie können dadurch den Verkehr gefährden und verstoßen möglicherweise gegen gesetzliche Bestimmungen.

1.1.4 Maximale Schallleistung

- Der Hersteller garantiert die Übereinstimmung der maximalen Schallleistung seiner Audiogeräte mit den geltenden Bestimmungen, jedoch nur mit dem ursprünglichen Modell der im Lieferumfang enthaltenen Kopfhörer. Wenn diese Kopfhörer ersetzt werden müssen, sollten Sie bei Ihrem Händler ein dem Original entsprechendes Philips-Modell erwerben.

1.1.5 Gesetzliche Beschränkungen für Aufnahmen

- Die Verwendung der Aufnahmefunktion dieses Produktes unterliegt in Ihrem Land möglicherweise gesetzlichen Beschränkungen. Beachten Sie den Datenschutz und die persönlichen Rechte Dritter, wenn Sie beispielsweise Gespräche oder Vorträge aufnehmen.
- Bitte beachten Sie, dass Sie in manchen Ländern gesetzlich dazu verpflichtet sind, Ihren Gesprächspartner darüber zu informieren, wenn Sie ein Telefongespräch aufnehmen beziehungsweise die Aufnahme von Telefongesprächen verboten ist. Informieren Sie sich über die rechtliche Situation in Ihrem Land, bevor Sie Telefongespräche aufnehmen.

2 Zu diesem Benutzerhandbuch

Die Übersichten auf den folgenden Seiten bieten Ihnen einen schnellen Überblick über Ihr Gerät. Detaillierte Beschreibungen finden Sie in den folgenden Kapiteln dieses Benutzerhandbuches. Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch aufmerksam durch.

2.1 Modellabhängige Funktionen und Abbildungen

In diesem Benutzerhandbuch sind mehrere Modelle der Gerätereihe beschrieben. Bitte beachten Sie, dass manche Funktionen nur bei bestimmten Modellen verfügbar sind.

2.2 Verwendete Symbole



Tip

- Mit diesem Symbol sind Tipps gekennzeichnet, mit deren Hilfe Sie Ihr Gerät effektiver und einfacher verwenden.



Hinweis

- Mit diesem Symbol sind Hinweise gekennzeichnet, die Sie in der Handhabung des Gerätes berücksichtigen sollten.



Achtung

- Dieses Symbol warnt vor Schäden am Gerät sowie möglichem Datenverlust. Schäden können durch unsachgemäße Handhabung entstehen.



Warnung

- Dieses Symbol warnt vor Gefahren für Personen. Durch unsachgemäße Handhabung können körperliche Verletzungen oder Schäden entstehen.

3 Ihr Recorder

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Philips-Gerät entschieden haben. Auf unserer Webseite erhalten Sie umfassende Unterstützung in Form von Benutzerhandbüchern, Softwaredownloads, Garantieinformationen und vielem mehr:
www.philips.com/dictation.

3.1 Produkthighlights


- Stereoaufnahme im MP3-Format für ausgezeichnete Klangqualität
- ClearVoice für klare und lebendige Sprachwiedergabe
- Sprachaktivierungsfunktion zum Aufnehmen ohne Tasten (Freisprecheinrichtung)
- Aufnahme und Stromversorgung über den USB-Anschluss für unbegrenzte Aufnahme
- Großes Farbdisplay für klare Statusinformationen zur Aufnahme
- Steckplatz für microSD-Karte für zusätzlichen Speicher
- Kalendersuche, um alle Aufnahmen schnell zu finden

3.2 Verpackungsinhalt

- ① Gerät
- ② Schnellstartanleitung
- ③ USB-Kabel für den Anschluss an den Computer
- ④ Zwei Batterien (AAA)
- ⑤ DVT2710: DVD mit Spracherkennungssoftware

Hinweis


- Beachten Sie, dass einige Teile möglicherweise nicht Teil des Lieferumfanges Ihres Modells sind. Sollte eines der Teile fehlen oder Beschädigungen aufweisen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

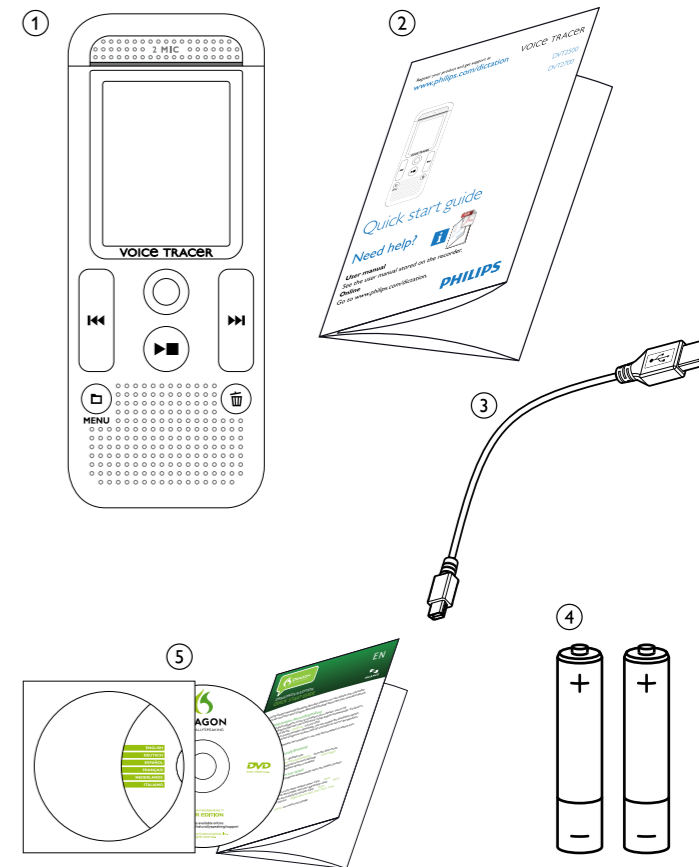

3.3 Produktübersichten


3.3.1 Vorder- und Rückseite

- ① Öse für Handschlaufe
- ② Ein-/Ausschalter / Tastensperre
- ③ Steckplatz für Speicherkarte (microSD-Karte)
- ④ Mikrofone
- ⑤ Status-LED:
Rot – Gerät nimmt auf
Grün – Gerät gibt Aufnahme wieder
Orange – Datenübertragung mit dem Computer
- ⑥ Display
- ⑦ Bedienfeld mit Tasten
- ⑧ Lautsprecher
- ⑨ Anschluss für den Computer (Micro-USB)
- ⑩ Anschluss für Kopfhörer (Stereo-Klinkenstecker, 3,5 mm)
- ⑪ Batteriefach

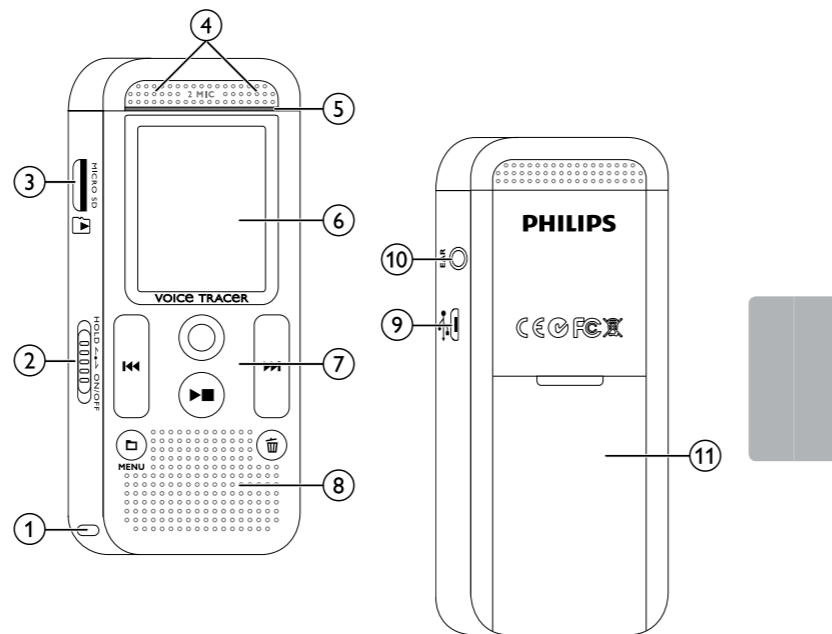


3.3.2 Tasten

- ① ■ Stoppmodus: Kurz drücken: Ordner wechseln, Lang drücken: Menüfunktionen aufrufen (**MENU**-Taste); Aufnahme mit Sprachaktivierung: Aktivierungspegel anpassen; Wiedergabe: Lautstärke anpassen; Menünavigation: nächstes Menüregister aufrufen
- ② ►■ Aufnahme wiedergeben (Wiedergabetaste); Wiedergabe beenden (Stopptaste); Aufnahme beenden (Stopptaste); Menünavigation: Menü beenden
- ③ ◀◀ Wiedergabe: kurz drücken: zum Anfang springen, zur vorhergehenden Aufnahme springen, Lang drücken: schneller Suchlauf rückwärts; Menünavigation: Menüfunktionen wählen, Wert ändern
- ④ ● Aufnahme starten (Aufnahmetaste); Auswahl bestätigen
- ⑤ ▶▶ Wiedergabe: kurz drücken: zum Ende springen, zur nächsten Aufnahme springen, Lang drücken: schneller Suchlauf vorwärts; Menünavigation: Menüfunktionen wählen, Wert ändern
- ⑥ 🗑 Aufnahme löschen (Löschtaste)

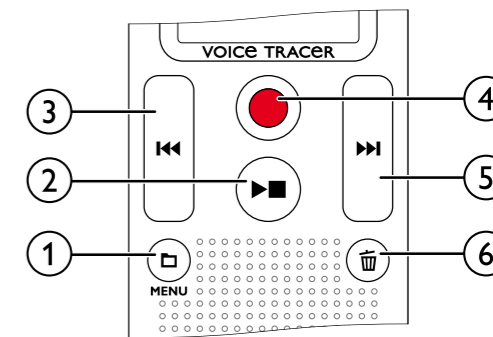

3.4 Startbildschirm

- ① **Wiedergabe:** ▶ – normal, ■ – Stopp, ⏪ – langsam, ▶ – schnell, ● – Aufnahme, Ⓜ – Aufnahmepause, ⏮ – Suchlauf
- ② **HQ** Eingestellte Aufnahmequalität: **PCM** – PCM, **SHQ** – SHQ, **HQ** – HQ, **SP** – SP, **LP** – LP
- ③ **VA** – Sprachaktivierung eingeschaltet
- ④ **Mikrofonempfindlichkeit:** 🗣️ – Diktat, 🗣️ – Spracherkennung, 🗣️ – Gespräch, 🔍 – Zoom-Funktion: Vortrag
- ⑤ **Eingestellter Bearbeitungsmodus:** 📄 – Aufnahme anfügen, 📄 – Aufnahme überschreiben
- ⑥ 🗣️ – ClearVoice eingeschaltet (für bessere Wiedergabequalität)
- ⑦ **Eingestellter Wiederholungsmodus / Endlosschleife:** 🔄 – Dateiwiedergabe wiederholen, 📁 – Ordnerwiedergabe wiederholen, 📁 – Auswahl/Sequenz wiederholen, 🎲 – Zufälliger Wiederholungsmodus
- ⑧ 🕒 – Timer eingeschaltet, 📣 – Alarm eingeschaltet
- ⑨ **Batterieladezustand**
- ⑩ **A** Gewählter Ordner, abhängig vom gewählten Speichermedium (📁 – interner Speicher, 📁 – microSD-Karte) / Nummer der aktuellen Aufnahme / Gesamtanzahl der Aufnahmen im Ordner
- ⑪ **Positionsanzeige der aktuellen Wiedergabe/Aufnahme**
- ⑫ **Wiedergabe-/Aufnahmedauer, Gesamtzeit der Aufnahme**
- ⑬ **Wiedergabe-/Aufnahmepegel des linken und rechten Kanals**

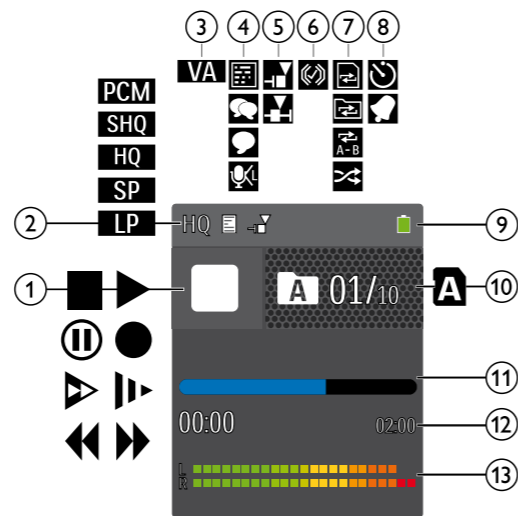

Hinweis

- Die Position und das Aussehen der Symbole können variieren, abhängig vom Modell, dem Modus und den gewählten Funktionen.


3.4.1 Menüübersicht

Hinweis

- Das Symbol des gewählten Menüregisters wird blau hinterlegt angezeigt.

- ① **Ordner- und Dateimenü:**
 - [Aufnahme mit Kalendersuche finden](#)
 - [Aufnahme teilen](#)
 - [Wiedergabe wiederholen / Endlosschleife](#)
- ② **Aufnahmeinstellungen:**
 - [Aufnahme erstellen](#)
 - [Mikrofonempfindlichkeit einstellen](#)
 - [Aufnahmequalität einstellen](#)
 - [Bearbeitungsmodus einstellen](#)
 - [Stille Aufnahme ein- und ausschalten](#)
 - [Timer einstellen](#)
 - [Sprachaktivierungsfunktion ein- und ausschalten](#)
 - [Automatisches Teilen einstellen](#)
- ③ **Anzeigeeinstellungen:**
 - [Sprache wählen](#)
 - [Kontraststärke des Displays einstellen](#)
 - [Hintergrundbeleuchtung einstellen](#)
 - [Demonstrationsmodus einstellen](#)

- ④ **Geräteeinstellungen:**
 - [Datum und Uhrzeit einstellen](#)
 - [ClearVoice ein- und ausschalten](#)
 - [Automatisches Abschalten einstellen](#)
 - [Alarm einstellen](#)
 - [Speicher formatieren](#)
 - [Aufnahme-LED ein- und ausschalten](#)
 - [Speicherort für Aufnahmen einstellen](#)
 - [Geräteinformationen anzeigen](#)
- ⑤ **Titel des gewählten Menüregisters**
- ⑥ **Liste der verfügbaren Funktionen des Menüs**

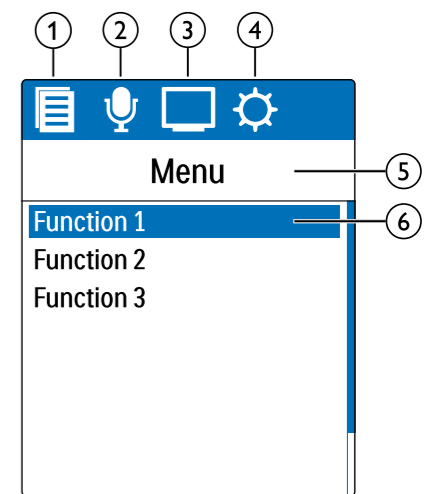

4 Erste Schritte

Mit der Installationshilfe auf den folgenden Seiten nehmen Sie Ihr Gerät schnell und einfach in Betrieb.




Achtung

- Beachten Sie die Hinweise zum Umgang mit dem Gerät, insbesondere mit Batterien und Akkus ([siehe auch Kapitel 1.1.1 Batterien und Akkus, Seite 5](#)).


4.1 Batterien oder Akkus einlegen

Im Lieferumfang Ihres Gerätes sind zwei Batterien der Type AAA enthalten.


- 1 Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefaches nach unten.

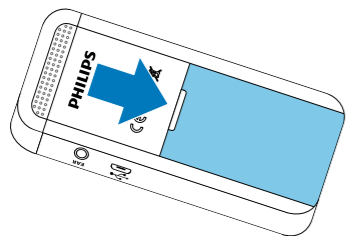

- 2 Legen Sie die Batterien beziehungsweise Akkus wie gezeigt in das Gerät ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität!

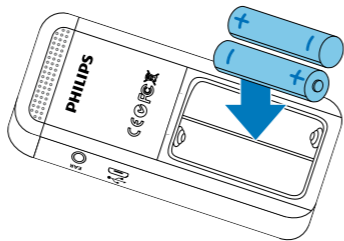


- 3 Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefaches.

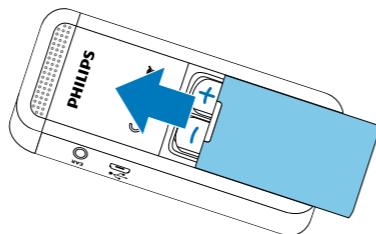

4.2 Gerät ein- und ausschalten

- 1 Ziehen Sie den Ein-/Ausschalter auf der Seite des Gerätes für zirka zwei Sekunden nach unten.
↳ Das Gerät schaltet sich ein und der Startbildschirm erscheint.

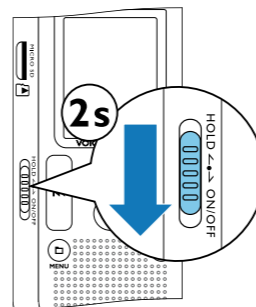

- 2 Zum Ausschalten ziehen Sie den Ein-/Ausschalter wieder für zirka zwei Sekunden nach unten.



Hinweis

- Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn innerhalb der eingestellten Zeit keine Taste gedrückt wird ([siehe auch Kapitel 8.3.3 Automatisches Abschalten einstellen, Seite 35](#)).

4.3 Erstinstallationsprozess

Bei der ersten Inbetriebnahme oder möglicherweise nach einer längeren Unterbrechung der Stromversorgung, beginnt der Erstinstallationsprozess. Die Angaben für Datum und Uhrzeit werden als Aufnahmezeit mit jeder Aufnahme gespeichert.

4.3.1 Sprache wählen

- 1 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die gewünschte Displaysprache.
- 2 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.



Hinweis

- Möglicherweise ist Ihre Sprache nicht verfügbar. Wählen Sie eine Alternativsprache.

4.3.2 Datum und Uhrzeit einstellen

- 1 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das gewünschte Jahr.
- 2 Drücken Sie die Aufnahmetaste **●**.
- 3 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** den gewünschten Monat.
- 4 Drücken Sie die Aufnahmetaste **●**.

- 5 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** den gewünschten Tag.
- 6 Drücken Sie die Aufnahmetaste ●.
- 7 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶**, ob die Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Format angezeigt werden soll.
- 8 Drücken Sie die Aufnahmetaste ●.
- 9 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die gewünschte Stundenzeit.
- 10 Drücken Sie die Aufnahmetaste ●.
- 11 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die gewünschte Minutenzeit.
- 12 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.




Tipp

- Die Einstellungen für Sprache, Datum und Uhrzeit können Sie jederzeit mit den Einstellungsmenüs ändern ([siehe auch Kapitel 8.2.1 Sprache wählen, Seite 32](#)) ([siehe auch Kapitel 8.3.1 Datum und Uhrzeit einstellen, Seite 34](#)).

4.4 Tastensperre ein- und ausschalten

Die Tastensperre deaktiviert alle Tasten des Gerätes. Die Timer-Funktion des Gerätes funktioniert weiterhin.

- 1 Ziehen Sie den Ein-/Ausschalter auf der Seite des Gerätes nach oben in die Position **HOLD**, um die Tastensperre einzuschalten.
↳ Für kurze Zeit erscheint das Sperrsymbol auf dem Display.

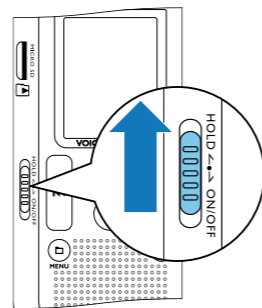

- 2 Ziehen Sie den Ein-Ausschalter auf der Seite des Gerätes in die Mittelstellung, um die Tastensperre auszuschalten.
↳ Für kurze Zeit erscheint das Freigabesymbol auf dem Display.


4.5 microSD-Karte einsetzen



Achtung

- Ziehen Sie die Speicherkarte nicht heraus, während das Gerät darauf zugreift. Dadurch können Daten beschädigt werden oder verloren gehen.

- 1 Klappen Sie die Abdeckung des Steckplatzes für die Speicherkarte zur Seite.
- 2 Stecken Sie die microSD-Karte mit den Kontakten nach oben in den Steckplatz für die Speicherkarte an der Seite des Gerätes.

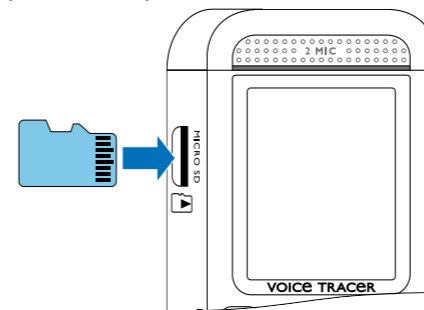

- 3 Schieben Sie die Speicherkarte in das Gerät bis sie einrastet.
- 4 Zum Entnehmen der Speicherkarte drücken Sie leicht auf die Karte. Die Speicherkarte wird ein Stück ausgeworfen.



Hinweis

- Damit das Gerät Aufnahmen auf der Speicherkarte speichert, müssen Sie vom internen Speicher auf microSD-Kartenspeicher umstellen ([siehe auch Kapitel 8.1.1 Speicherort für Aufnahmen einstellen, Seite 27](#)). Sie erkennen am Ordnersymbol auf dem Display in welchen Speicher die Aufnahmen abgelegt werden: **A**, **B**, **C**, **D** – interner Speicher, **A**, **B**, **C**, **D** – Speicherkarte.

4.6 Zubehör verwenden

Abhängig von Ihrem Gerät ist verschiedenes Zubehör im Lieferumfang enthalten. Weiteres Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Händler.


4.6.1 Kopfhörer anschließen



Warnung

- Stellen Sie die Lautstärke moderat ein, und hören Sie nicht zu lange über Kopfhörer. Andernfalls können Hörschäden entstehen. Beachten Sie die Hinweise zum Gehörschutz ([siehe auch Kapitel 1.1.3 Gehörschutz, Seite 6](#)).

- 1 Reduzieren Sie die Lautstärke des Gerätes bevor Sie den Kopfhörer anschließen.
- 2 Stecken Sie den Klinkenstecker in den Kopfhöreranschluss **EAR** auf der Seite des Gerätes.

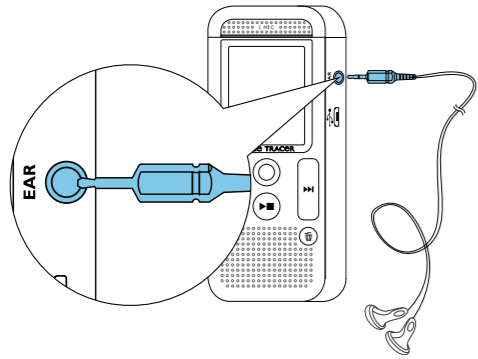

- Erhöhen Sie die Lautstärke nach dem Anschließen bis diese ein angenehmes Niveau erreicht hat. Der Lautsprecher des Gerätes ist ausgeschaltet, wenn ein Kopfhörer an das Gerät angeschlossen ist.

4.7 An Computer anschließen

Schließen Sie das Gerät an einen Computer an, stehen Ihnen viele Möglichkeiten zur Verfügung:

- USB-Massenspeichergerät:** Sie können über den Datei-Explorer auf das Gerät zugreifen, ohne zusätzliche Software zu installieren. Es wird wie ein USB-Speichermedium als Massenspeichergerät angezeigt. Auf diese Weise können Sie Ihre Aufnahmen auf dem Computer speichern und verwalten und den Speicher des Gerätes

wieder freigeben ([siehe auch Kapitel 4.7.1 Dateien zwischen Gerät und Computer übertragen, Seite 19](#)).


- Stromversorgung über USB:** Mit dem Anschluss an den Computer wird das Gerät vom USB-Anschluss mit Strom versorgt, und die Batterien werden nicht belastet. Sie können aufnehmen, bis der Speicher des Gerätes voll ist.



Tip

- Während das Gerät an den Computer angeschlossen ist, drücken Sie mindestens zwei Sekunden die Aufnahmetaste ●, um eine Aufnahme zu starten.

- Stecken Sie den USB-Stecker in einen USB-Anschluss an Ihrem Computer.
- Stecken Sie den Micro-USB-Stecker in den USB-Anschluss auf der Unterseite des Gerätes.
↳ Das Gerät wird als Massenspeichergerät im Datei-Explorer angezeigt.

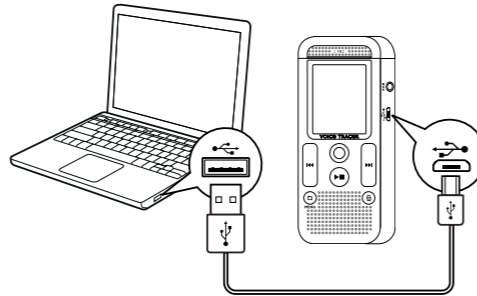

Achtung

- Trennen Sie auf keinen Fall die Verbindung zwischen Computer und Gerät während Daten übertragen werden (Status-LED blinkt orange). Dadurch können Dateien beschädigt werden oder verloren gehen.
- Formatieren Sie das Gerät nicht über den Datei-Explorer des Computers, das kann zu Fehlfunktionen des Gerätes führen. Wenn Sie alle Daten löschen möchten, verwenden Sie die Funktion **Speicher format** am Gerät ([siehe auch Kapitel 9.1.2 Speicher formatieren, Seite 37](#)).

4.7.1 Dateien zwischen Gerät und Computer übertragen

Sie können über den Datei-Explorer auf das Gerät zugreifen, ohne zusätzliche Software zu installieren. Es wird wie ein USB-Speichermedium als Massenspeichergerät angezeigt.

- Schließen Sie das Gerät wie beschrieben an den Computer an.
- Öffnen Sie einen Datei-Explorer an Ihrem Computer.
↳ Das Gerät wird wie ein USB-Speichermedium als Massenspeichergerät mit dem Namen **PHILIPS** angezeigt. Der Ordner **Voice** auf dem Gerät enthält Aufnahmen.
- Kopieren oder verschieben Sie Dateien vom Gerät auf Ihren Computer oder löschen Sie Dateien auf dem Gerät, um Aufnahmen zu archivieren und Speicherplatz auf dem Gerät freizugeben.



Achtung

- Trennen Sie auf keinen Fall die Verbindung zwischen Computer und Gerät während Daten übertragen werden (Status-LED blinkt orange). Dadurch können Dateien beschädigt werden oder verloren gehen.
- Formatieren Sie das Gerät nicht über den Datei-Explorer des Computers, das kann zu Fehlfunktionen des Gerätes führen. Wenn Sie alle Daten löschen möchten, verwenden Sie die Funktion **Speicher format** am Gerät ([siehe auch Kapitel 9.1.2 Speicher formatieren, Seite 37](#)).

4.7.2 Gerät vom Computer trennen



- Werfen Sie das USB-Speichermedium über den Datei-Explorer aus.
- Trennen Sie erst danach die USB-Verbindung zwischen Computer und Gerät.




5 Aufnahme

Das Gerät bietet Ihnen zahlreiche Funktionen, die Sie während einer Aufnahme verwenden können oder mit denen Sie die Qualität einer Aufnahme verbessern können. Mit der Timer-Funktion und der Sprachaktivierung starten Sie Aufnahmen automatisch.


5.1 Aufnahme erstellen

Nehmen Sie vor Beginn einer Aufnahme die gewünschten Einstellungen bezüglich Aufnahmequalität und Mikrofonempfindlichkeit vor.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) , um den gewünschten Ordner für die Aufnahme zu wählen.
↳ Abhängig vom gewählten Speicherort werden die Symbole: **A**, **B**, **C**, **D** – interner Speicher, **A**, **B**, **C**, **D** – Speicherkarte angezeigt.
- 2 Richten Sie die Mikrofone auf die Aufnahmequelle aus, und drücken Sie die Aufnahmetaste .
↳ Das Gerät nimmt auf, und die Status-LED leuchtet rot. Auf dem Display wird die Dauer der Aufnahme und die verbleibende Aufnahmezeit im gewählten Speicher angezeigt.
- 3 Prüfen Sie mit den Aufnahmepegeln die Lautstärke.

- 4 Drücken Sie während der Aufnahme die Aufnahmetaste , um die Aufnahme zu pausieren.
↳ Die Aufnahme wird unterbrochen, und die Status-LED blinkt rot.
- 5 Drücken Sie die Aufnahmetaste , um die Aufnahme fortzusetzen.
- 6 Drücken Sie die Stopptaste , um die Aufnahme zu beenden.
↳ Das Gerät kehrt in den Stoppmodus zurück.

Hinweis

- **Neue Aufnahme starten:** Drücken Sie während einer Aufnahme , um die laufende Aufnahme zu beenden und eine neue Aufnahme zu starten.
- Damit die Dateien einer längeren Aufnahme – beispielsweise einer mehrstündigen Besprechung – nicht zu groß werden, können Sie Aufnahmen automatisch teilen ([siehe auch Kapitel 8.1.8 Automatisches Teilen einstellen, Seite 31](#)).
- In jedem Ordner können maximal 99 Aufnahmen gespeichert werden. Die Größe des Speichers ist vom gewählten Speicherort und der Aufnahmequalität abhängig ([siehe auch Kapitel 8.1.2 Aufnahmequalität einstellen, Seite 27](#)). Ist die Gesamtanzahl erreicht oder der Speicher voll, erscheint eine Meldung am Display, und Sie können keine Aufnahmen mehr erstellen. Löschen Sie Aufnahmen, die Sie nicht brauchen, oder schließen Sie Ihr Gerät an einen Computer an, und übertragen Sie Dateien auf Ihren Computer.

Tipp


- Möchten Sie eine längere Aufnahme vornehmen, wechseln Sie vor Beginn die Batterien beziehungsweise laden Sie die Akkus voll auf. Sie können auch die Stromversorgung über USB verwenden: Mit dem Anschluss an den Computer wird das Gerät vom USB-Anschluss mit Strom versorgt, und die Batterien werden nicht belastet.

5.2 Aufnahmen automatisch starten

Ihnen stehen zwei Funktionen für das automatische Starten von Aufnahmen zur Verfügung: Timer-Funktion und Sprachaktivierung.





5.2.1 Timer-Funktion verwenden

Mit der Timer-Funktion starten Sie eine Aufnahme an einem eingegebenen Datum und Uhrzeit. Aufnahmequellen können das Mikrofon des Gerätes, das Radio oder ein externes Mikrofon sein.



- 1 Legen Sie die Einstellungen für den Timer im Einstellungsmenü fest und schalten Sie die Funktion ein ([siehe auch Kapitel 8.1.6 Timer einstellen, Seite 30](#)).
↳ Ist die Funktion eingeschaltet, wird auf dem Display das Symbol  angezeigt. Zur eingegebenen Zeit beginnt das Gerät mit Aufnahme. Das Gerät kann zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet sein oder die Tastensperre kann eingeschaltet sein.

5.2.2 Sprachaktivierungsfunktion verwenden

Mit der Sprachaktivierungsfunktion startet das Gerät mit der Aufnahme, sobald Sie sprechen. Wenn Sie aufhören zu sprechen, unterbricht das Gerät die Aufnahme nach drei Sekunden. Sobald Sie wieder sprechen, wird die Aufnahme fortgesetzt. Mit dem Sprachaktivierungspegel legen Sie fest, ab welcher Lautstärke das Gerät mit der Aufnahme beginnt.

- 1 Legen Sie die Einstellungen für die Sprachaktivierung im Einstellungsmenü fest, und schalten Sie die Funktion ein ([siehe auch Kapitel 8.1.7 Sprachaktivierungsfunktion ein- und ausschalten, Seite 30](#)).
↳ Ist die Funktion eingeschaltet, wird auf dem Display das Symbol  angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Aufnahmetaste .
↳ Das Gerät geht in einen Stand-by-Modus. Auf dem Display wird das Symbol für eine pausierte Aufnahme () angezeigt. Das Gerät startet die Aufnahme, sobald Sie zu sprechen beginnen. Wenn Sie aufhören zu sprechen, pausiert das Gerät die Aufnahme nach drei Sekunden.
- 3 Drücken Sie die Stopptaste , um die Aufnahme zu beenden.
↳ Das Gerät kehrt in den Stoppmodus zurück.

Tipp

- Während der Aufnahme können Sie mit  und  den Sprachaktivierungspegel anpassen.

6 Wiedergabe



Tip

- Schalten Sie die Funktion ClearVoice für eine bessere Wiedergabe ein. Leise Passagen werden dynamisch angepasst, dadurch werden leise Stimmen klarer und besser verständlich wiedergegeben (siehe auch Kapitel 8.3.2 ClearVoice ein- und ausschalten, Seite 35).

6.1 Aufnahme wählen

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) **■**, um einen Ordner zu wählen.
↳ Abhängig vom gewählten Speicherort werden die Symbole: **A**, **B**, **C**, **D** – interner Speicher, **A**, **B**, **C**, **D**, **E** – Speicherkarte angezeigt.
- 2 Drücken Sie im Stoppmodus **▶▶▶**.
 - ① Der Positionsanzeiger springt an das Ende einer Aufnahme.
 - ② Der Positionsanzeiger springt an den Anfang der nächsten Aufnahme.

- 3 Drücken Sie im Stoppmodus **◀◀◀**.
 - ① Der Positionsanzeiger springt an den Anfang einer Aufnahme.
 - ② Der Positionsanzeiger springt ans Ende der vorhergehenden Aufnahme.

6.1.1 Aufnahme mit Kalendersuche finden

Die Suchfunktion des Gerätes bietet Ihnen eine Auflistung aller gespeicherten Aufnahmen sortiert nach dem Aufnahmedatum.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) zwei Sekunden **■**/**MENU**.
- 2 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 3 Drücken Sie lang **◀◀/▶▶** um den gewünschten Tag auszuwählen.
- 4 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die gewünschte Aufnahme.
↳ Von jeder markierten Aufnahme werden die ersten zehn Sekunden als Vorschau wiedergegeben.
- 5 Drücken Sie die Wiedergabetaste **▶■**, um die Wiedergabe der gewählten Aufnahme zu starten.



6.2 Aufnahme wiedergeben



Tip

- Aus dem Stoppmodus startet die Wiedergabe mit einem Drei-Sekunden-Rücksprung. Diese Funktion hilft Ihnen insbesondere während der Abschrift von Aufnahmen.

- 1 Wählen Sie die gewünschte Aufnahme wie beschrieben.
- 2 Drücken Sie die Wiedergabetaste **▶■**, um die Wiedergabe der gewählten Aufnahme zu starten.
↳ Die Status-LED leuchtet grün. Auf dem Display wird während der Wiedergabe die Zeitangabe und die Gesamtzeit der Aufnahme angezeigt.
- 3 Drücken Sie **■** und stellen Sie mit **◀◀/▶▶** die Lautstärke ein.
- 4 Drücken Sie die Stopptaste **▶■**, um die Wiedergabe zu stoppen.
↳ Die Wiedergabe wird an der aktuellen Position angehalten. Das Gerät kehrt in den Stoppmodus zurück. Beim Fortsetzen startet die Wiedergabe drei Sekunden vor der aktuellen Position.
- 5 Drücken Sie die Wiedergabetaste **▶■**, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- 6 Drücken Sie **◀◀/▶▶**, um an den Anfang oder das Ende der Aufnahme zu springen.

6.3 Wiedergabegeschwindigkeit ändern

- 1 Drücken Sie während einer Wiedergabe mindestens zwei Sekunden die Wiedergabetaste **▶■**.
 - ① Die Wiedergabe erfolgt mit langsamer Geschwindigkeit. Auf dem Display wird das Symbol **⏮** angezeigt.
 - ② Die Wiedergabe erfolgt mit schneller Geschwindigkeit. Auf dem Display wird das Symbol **▶** angezeigt.
 - ③ Die Wiedergabe erfolgt mit normaler Geschwindigkeit. Auf dem Display wird das Symbol **▶** angezeigt.









6.4 Schnellen Suchlauf verwenden

Mit dem schnellen Suchlauf wird die Aufnahme in hoher Geschwindigkeit abgespielt. Auf diese Weise können Sie eine bestimmte Passage in einer Aufnahme suchen.

- 1 Halten Sie während einer Wiedergabe oder im Stoppmodus eine der beiden Navigationstasten **◀◀** oder **▶▶** gedrückt.
↳ Die gewählte Aufnahme und alle folgenden oder vorhergehenden werden in hoher Geschwindigkeit vorwärts oder rückwärts durchsucht.
- 2 Lassen Sie die Taste los.
↳ Die Wiedergabe startet mit normaler Geschwindigkeit an der aktuellen Position.

6.5 Wiedergabe wiederholen / Endlosschleife

Sie können die Wiedergabe einzelner Aufnahmen, oder ganzer Ordner automatisch wiederholen lassen (= Endlosschleife).

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) zwei Sekunden  / **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit  die Funktion Wiederholen.
- 3 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste .
- 4 Wählen Sie mit , ob Sie die Wiedergabe einer einzelnen Aufnahme/Datei oder eines Ordners automatisch wiederholen lassen möchten.
 - ↳ Auf dem Display wird das Symbol des gewählten Wiederholungsmodus angezeigt:
 -  – Dateiwiedergabe wiederholen
 -  – Ordnerwiedergabe wiederholen
 -  – Zufälliger Wiederholungsmodus
- 5 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste .
- ↳ Die Wiedergabe der Aufnahme oder des Ordners startet.

7 Bearbeiten und Löschen

Sie können einen Teil einer Aufnahme überschreiben oder eine neue Aufnahme anfügen. Lange Aufnahmen können Sie teilen, um Sie besser zu bearbeiten. Sie können einzelne Aufnahmen am Gerät löschen.

7.1 Aufnahme bearbeiten



7.1.1 Aufnahme anfügen oder überschreiben

Sie können eine bestehende Aufnahme bearbeiten, indem Sie einen Teil der Aufnahme überschreiben oder an das Ende einer Aufnahme eine neue Aufnahme anfügen. Im Modus Überschreiben wird die vorhandene Aufnahme von der aktuellen Position an gelöscht!



Hinweis






- Beim Bearbeiten wird die Aufnahmequalität der ursprünglichen Aufnahme verwendet.

- 1 Stellen Sie den gewünschten Bearbeitungsmodus ein ([siehe auch Kapitel 8.1.4 Bearbeitungsmodus einstellen, Seite 29](#)).
 - ↳ Auf dem Display wird das Symbol des gewählten Bearbeitungsmodus angezeigt:
 -  – Aufnahme anfügen
 -  – Aufnahme überschreiben



Achtung

- Im Modus Überschreiben wird die vorhandene Aufnahme von der aktuellen Position an gelöscht!

- 2 Wählen Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) mit  den Ordner, in dem Sie eine Aufnahme bearbeiten möchten.
- 3 Wählen Sie mit  die Aufnahme, die Sie bearbeiten möchten.
- 4 **Aufnahme überschreiben:** Spielen Sie die Aufnahme bis zu der Stelle ab, an der Sie einen neuen Teil hinzufügen möchten, verwenden Sie den schnellen Suchlauf.
- 5 Drücken Sie die Aufnahmetaste , um die Aufnahme des neuen Teiles zu starten.
 - ↳ Die neue Aufnahme überschreibt den Rest der Aufnahme oder wird ans Ende angefügt, entsprechend dem eingestellten Bearbeitungsmodus.
- 6 Drücken Sie während der Aufnahme die Aufnahmetaste , um die Aufnahme zu pausieren.
- 7 Drücken Sie die Stoptaste , um die Aufnahme zu beenden.
 - ↳ Das Gerät kehrt in den Stoppmodus zurück.

7.1.2 Aufnahme teilen

Damit Sie eine lange Aufnahme besser bearbeiten können – beispielsweise per E-Mail verschicken, am Computer archivieren oder einzelne Teile löschen – ist es möglich, eine Aufnahme in mehrere Aufnahmen zu teilen.

- 1 Wählen Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) mit **■** den Ordner, in dem Sie eine Aufnahme teilen möchten.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die Aufnahme, die Sie teilen möchten.
- 3 Spielen Sie die Aufnahme bis zu der Stelle ab, an der Sie geteilt werden soll. Drücken Sie die Stopptaste **▶■**, um die Wiedergabe zu beenden.
- 4 Drücken Sie zwei Sekunden **■/MENU**.
- 5 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die Funktion Teilen.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 7 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** OK.
- 8 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
↳ Die Aufnahme wird geteilt. Die Nummerierung der nachfolgenden Aufnahmen wird erneuert.

7.2 Aufnahmen am Gerät löschen

Sie können einzelne Aufnahmen am Gerät löschen. Schließen Sie das Gerät an einen Computer an, wenn Sie ganze Ordner umbenennen oder löschen möchten.



Achtung

- Löschen Sie nur Aufnahmen, die Sie nicht mehr brauchen. Gelöschte Aufnahmen können nicht wiederhergestellt werden.

- 1 Wählen Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) mit **■** den Ordner, in dem Sie eine Aufnahme löschen möchten.
- 2 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die Aufnahme, die Sie löschen möchten.
- 3 Drücken Sie mindestens zwei Sekunden die Lösch Taste **🗑**.
- 4 Bestätigen Sie das Löschen mit der Aufnahmetaste **●**.
↳ Die Aufnahme wird gelöscht. Die Nummerierung der nachfolgenden Aufnahmen wird erneuert.

8 Einstellungen

Das Einstellungsmenü rufen Sie aus dem Stoppmodus (Startbildschirm) auf, indem Sie zwei Sekunden **■/MENU** drücken.



Hinweis

- Drücken Sie am Ende eines Funktionsaufrufes die Stopptaste **▶■**, um in den Stoppmodus zurückzukehren. Drücken Sie während eines Funktionsaufrufes die Stopptaste **▶■**, um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

8.1 Aufnahmeeinstellungen

8.1.1 Speicherort für Aufnahmen einstellen

Sie erkennen am Ordnersymbol auf dem Display in welchen Speicher die Aufnahmen abgelegt werden: **A**, **B**, **C**, **D** – interner Speicher, **A**, **B**, **C**, **D** – Speicherkarte.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) zwei Sekunden **■/MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **■** das Menü für Geräteeinstellungen **⚙**.
- 3 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die Funktion Speicher ausw..

- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 5 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶**, ob Sie die Aufnahmen im internen Speicher oder auf der microSD-Karte speichern möchten.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 7 Drücken Sie die Stopptaste **▶■**, um das Menü zu verlassen.



Tip

- Drücken Sie die Stopptaste **▶■**, um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

8.1.2 Aufnahmequalität einstellen

Mit den Einstellungen für die Aufnahmequalität legen Sie das Dateiformat und die Qualität der Aufnahme in Form der Datenrate (Bitrate) fest. Je höher die Aufnahmequalität desto größer ist die Datei der Aufnahme und desto weniger Aufnahmen können Sie erstellen.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) zwei Sekunden **■/MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **■** das Menü für Aufnahmeeinstellungen **📷**.
- 3 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die Funktion Qualitätseinst..
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.

- 5 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die gewünschte Aufnahmequalität.
↳ Auf dem Display wird das Symbol der gewählten Qualitätseinstellung angezeigt:
PCM – Höchste Qualität, unkomprimiert, Format: WAV, 1.411 kbit/s
SHQ – Sehr hohe Qualität, Format: MP3, 192 kbit/s
HQ – Hohe Qualität, Format: MP3, 96 kbit/s
SP – Überdurchschnittliche Aufnahmezeit: Format: MP3, 64 kbit/s
LP – Längste Aufnahmezeit, Format: MP3, 8 kbit/s
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 7 Drücken Sie die Stopptaste ▶■, um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stopptaste ▶■, um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

8.1.3 Mikrofonempfindlichkeit einstellen

Mit der Mikrofonempfindlichkeit legen Sie die Umgebungssituation der Aufnahme fest. Abhängig von der Entfernung des Sprechenden passen Sie die Empfindlichkeit des Mikrofons an, um Hintergrundgeräusche so weit wie möglich auszublenden.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) zwei Sekunden ■/ **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit ■ das Menü für Aufnahmeeinstellungen 🗄️.

- 3 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die Funktion Mikr.-empfindl..
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 5 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die gewünschte Aufnahmequalität.
↳ Auf dem Display wird das Symbol der gewählten Mikrofonempfindlichkeit angezeigt:
🗣️ – Diktat – Optimierte Einstellung für die Aufnahme einer Quelle direkt vor dem Gerät.
🗣️ – Spracherkennung – Optimierte Aufnahme für die spätere Bearbeitung mit einer Spracherkennungssoftware.
🗣️ – Gespräch – Optimierte Einstellung für die Aufnahme mehrerer Quellen in unmittelbarer Umgebung des Gerätes.
🗣️ – Vortrag – Optimierte Einstellung für die Aufnahme einer Quellen in weiter Entfernung des Gerätes.
Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 6 Drücken Sie die Stopptaste ▶■, um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stopptaste ▶■, um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.



8.1.4 Bearbeitungsmodus einstellen

Sie können eine bestehende Aufnahme bearbeiten, indem Sie einen Teil der Aufnahme überschreiben oder an das Ende einer Aufnahme eine neue Aufnahme anfügen. Im Modus Überschreiben wird die vorhandene Aufnahme von der aktuellen Position an gelöscht!

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) zwei Sekunden ■/ **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit ■ das Menü für Aufnahmeeinstellungen 🗄️.
- 3 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die Funktion Bearbeitungsmod.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 5 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶**, ob Sie einen neuen Teil an eine bestehende Aufnahme anfügen möchten, ob Sie einen bestehenden Teil löschen und überschreiben möchten, oder schalten Sie die Funktion aus.
↳ Auf dem Display wird das Symbol des gewählten Bearbeitungsmodus angezeigt:
🗣️ – Aufnahme anfügen
🗣️ – Aufnahme überschreiben
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 7 Drücken Sie die Stopptaste ▶■, um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stopptaste ▶■, um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

8.1.5 Stille Aufnahme ein- und ausschalten

Mit dieser Funktion schalten Sie Displayanzeige, Status-LED und die Signaltöne während einer Aufnahme aus. Auf diese Weise können Sie aufnehmen ohne sichtbare Anzeige der Aufnahme am Gerät.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) zwei Sekunden ■/ **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit ■ das Menü für Aufnahmeeinstellungen 🗄️.
- 3 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die Funktion Stille Aufnahme.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 5 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶**, ob Sie die Funktion ein- oder ausschalten möchten.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 7 Drücken Sie die Stopptaste ▶■, um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stopptaste ▶■, um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

8.1.6 Timer einstellen

Mit der Timer-Funktion starten Sie eine Aufnahme an einem eingegebenen Datum und Uhrzeit.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) zwei Sekunden **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **MENU** das Menü für Aufnahmeeinstellungen **MENU**.
- 3 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die Funktion Timer.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **OK**.
- 5 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die Funktion Zeit einstellen, um die Zeit für den Start der Aufnahme einzustellen.
- 6 Stellen Sie Datum und Uhrzeit für den Aufnahmestart wie beschrieben ein ([siehe auch Kapitel 8.3.1 Datum und Uhrzeit einstellen, Seite 34](#)).
- 7 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **OK**.
- 8 Stellen Sie Datum und Uhrzeit für das Aufnahmeende wie beschrieben ein ([siehe auch Kapitel 8.3.1 Datum und Uhrzeit einstellen, Seite 34](#)).
- 9 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **OK**.
- 10 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** den gewünschten Ordner für die Aufnahme.

- 11 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **OK**.
↳ Ist die Funktion eingeschaltet, wird auf dem Display das Symbol **⏸** angezeigt. Zur eingegebenen Zeit beginnt das Gerät mit Aufnahme.

- 12 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die Funktion AUS, um den Timer auszuschalten.



Tip

- Drücken Sie die Stopptaste **▶■**, um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

8.1.7 Sprachaktivierungsfunktion ein- und ausschalten

Mit der Sprachaktivierungsfunktion startet das Gerät mit der Aufnahme sobald Sie sprechen. Wenn Sie aufhören zu sprechen, unterbricht das Gerät die Aufnahme nach drei Sekunden. Sobald Sie wieder sprechen, wird die Aufnahme fortgesetzt. Mit dem Sprachaktivierungspegel legen Sie fest, ab welcher Lautstärke das Gerät mit der Aufnahme beginnt.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) zwei Sekunden **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **MENU** das Menü für Aufnahmeeinstellungen **MENU**.
- 3 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die Funktion Sprachaktivier..
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **OK**.

- 5 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die Funktion Ein.

- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **OK**.

- 7 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** den Sprachaktivierungspegel von 1 (sehr empfindlich, Gerät schaltet bei niedriger Lautstärke ein) bis 9 (niedrigste Empfindlichkeit, Gerät schaltet erst bei höherer Lautstärke ein). Im Aufnahmemodus können Sie mit **◀◀/▶▶** den Sprachaktivierungspegel anpassen.

- 8 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **OK**.
↳ Ist die Funktion eingeschaltet, wird auf dem Display das Symbol **VA** angezeigt.

- 9 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die Funktion AUS, um die Sprachaktivierung auszuschalten.



Tip

- Drücken Sie die Stopptaste **▶■**, um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

8.1.8 Automatisches Teilen einstellen

Damit die Dateien einer längeren Aufnahme – beispielsweise einer mehrstündigen Besprechung – nicht zu groß werden, können Sie Aufnahmen automatisch teilen. Nach Erreichen der eingestellten Zeit beendet das Gerät die laufende Aufnahme und startet automatisch eine neue Aufnahme.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) zwei Sekunden **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **MENU** das Menü für Aufnahmeeinstellungen **MENU**.
- 3 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die Funktion Autom. Teilen.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **OK**.
- 5 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶**, ob längere Aufnahmen nach 30 oder 60 Minuten automatisch geteilt werden sollen, oder schalten Sie die Funktion aus.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **OK**.
- 7 Drücken Sie die Stopptaste **▶■**, um das Menü zu verlassen.













Tip

- Drücken Sie die Stopptaste **▶■**, um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

8.1.9 Aufnahme-LED ein- und ausschalten

Diese Funktion schaltet die Status-LED aus.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) zwei Sekunden / **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit  das Menü für Geräteeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit /  die Funktion Aufnahmeleuchte.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste .
- 5 Wählen Sie mit / , ob Sie die Status-LED ein- oder ausschalten möchten.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste .
- 7 Drücken Sie die Stopptaste , um das Menü zu verlassen.



Tip

- Drücken Sie die Stopptaste , um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.











8.2 Anzeigeeinstellungen

8.2.1 Sprache wählen



Hinweis

- Möglicherweise ist Ihre Sprache nicht verfügbar. Wählen Sie eine Alternativsprache.











- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) zwei Sekunden / **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit  das Menü für Anzeigeeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit /  die Funktion Sprache.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste .
- 5 Wählen Sie mit /  die gewünschte Displaysprache.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste .
- 7 Drücken Sie die Stopptaste , um das Menü zu verlassen.



Tip

- Drücken Sie die Stopptaste , um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

8.2.2 Kontraststärke des Displays einstellen






- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) zwei Sekunden / **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit  das Menü für Anzeigeeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit /  die Funktion Kontrast.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste .
- 5 Wählen Sie mit /  die gewünschte Kontraststärke des Displays.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste .
- 7 Drücken Sie die Stopptaste , um das Menü zu verlassen.








Tip

- Drücken Sie die Stopptaste , um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

8.2.3 Hintergrundbeleuchtung einstellen

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) zwei Sekunden / **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit  das Menü für Anzeigeeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit /  die Funktion Hintergr.bel..

- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste .
- 5 Wählen Sie mit /  aus folgenden Einstellungen: Aus, 8s, 20s, Ein.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste .
- 7 Drücken Sie die Stopptaste , um das Menü zu verlassen.



Tip

- Drücken Sie die Stopptaste , um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.






8.2.4 Demonstrationsmodus einstellen

Mit dem Demonstrationsmodus können Sie Bilder am Display anzeigen.



Hinweis

- Die Bilder müssen mit folgenden Eigenschaften im obersten Verzeichnis (Stammverzeichnis, Root) des Gerätes gespeichert werden: Dateiformat: 24 bit .bmp; Auflösung: 128 × 160 Pixel; Dateiname: 01.bmp, 02.bmp,

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) zwei Sekunden / **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit  das Menü für Anzeigeeinstellungen .
- 3 Wählen Sie mit /  die Funktion Demo Mode.

4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.

5 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die Funktion Ein.

6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
↳ Ist die Funktion eingeschaltet, werden auf dem Display die hinterlegten Bilder nacheinander angezeigt.

7 Drücken Sie die Stopptaste ▶■, um den Demonstrationsmodus zu beenden.

8 Drücken Sie die Stopptaste ▶■, um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stopptaste ▶■, um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

8.3 Geräteeinstellungen

8.3.1 Datum und Uhrzeit einstellen

Die Angaben für Datum und Uhrzeit werden als Aufnahmezeit mit jeder Aufnahme gespeichert.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) zwei Sekunden ■/MENU.
- 2 Wählen Sie mit ■ das Menü für Geräteeinstellungen ⚙.

3 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die Funktion Datum/Uhrzeit.

4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.

5 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** das gewünschte Jahr.

6 Drücken Sie die Aufnahmetaste ●.

7 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** den gewünschten Monat.

8 Drücken Sie die Aufnahmetaste ●.

9 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** den gewünschten Tag.

10 Drücken Sie die Aufnahmetaste ●.

11 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶**, ob die Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Format angezeigt werden soll.

12 Drücken Sie die Aufnahmetaste ●.

13 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die gewünschte Stundenzeit.

14 Drücken Sie die Aufnahmetaste ●.

15 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die gewünschte Minutenzeit.

16 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.

17 Drücken Sie die Stopptaste ▶■, um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stopptaste ▶■, um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

8.3.2 ClearVoice ein- und ausschalten

Schalten Sie die Funktion ClearVoice für eine bessere Wiedergabe ein. Leise Passagen werden dynamisch angepasst, dadurch werden leise Stimmen klarer und besser verständlich wiedergegeben.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) zwei Sekunden ■/MENU.
- 2 Wählen Sie mit ■ das Menü für Geräteeinstellungen ⚙.
- 3 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die Funktion ClearVoice.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 5 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶**, ob Sie die Funktion ein- oder ausschalten möchten.
↳ Ist die Funktion eingeschaltet, wird auf dem Display das Symbol 🗣️ angezeigt.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 7 Drücken Sie die Stopptaste ▶■, um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stopptaste ▶■, um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

8.3.3 Automatisches Abschalten einstellen

Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn innerhalb der eingestellten Zeit keine Taste gedrückt wird. Auf diese Weise sparen Sie Strom.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) zwei Sekunden ■/MENU.
- 2 Wählen Sie mit ■ das Menü für Geräteeinstellungen ⚙.
- 3 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶** die Funktion Auto off.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 5 Wählen Sie mit **◀◀/▶▶**, ob sich das Gerät nach 5, 15, 30 oder 60 Minuten ohne Tasteneingabe automatisch abschalten soll.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste ●.
- 7 Drücken Sie die Stopptaste ▶■, um das Menü zu verlassen.



Tipp

- Drücken Sie die Stopptaste ▶■, um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

8.3.4 Alarm einstellen

Sie können das Gerät als Wecker oder für Terminerinnerungen verwenden. Zur eingegebenen Zeit spielt das Gerät ein Alarmsignal oder die gewählte Aufnahme ab.

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) zwei Sekunden **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **MENU** das Menü für Geräteeinstellungen **⚙️**.
- 3 Wählen Sie mit **◀️/▶️** die Funktion Alarm.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 5 Wählen Sie mit **◀️/▶️** die Funktion Zeit einstellen, um die Alarmzeit einzustellen.
- 6 Stellen Sie Datum und Uhrzeit wie beschrieben ein ([siehe auch Kapitel 8.3.1 Datum und Uhrzeit einstellen, Seite 34](#)).
- 7 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 8 Wählen Sie mit **◀️/▶️** die Funktion Quelle einst., um das Alarmsignal einzustellen.
- 9 Wählen Sie mit **◀️/▶️**, ob das Gerät als Alarmsignal einen Alarmton oder eine Aufnahme, die Sie wählen können wiedergeben soll.
- 10 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
↳ Ist die Funktion eingeschaltet, wird auf dem Display das Symbol **🔊** angezeigt.

- 11 Wählen Sie mit **◀️/▶️** die Funktion AUS, um den Alarm auszuschalten.



Tip

- Drücken Sie die Stopptaste **▶️■**, um den Vorgang abubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

8.3.5 Tasten- und Signaltöne ein- und ausschalten

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) zwei Sekunden **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **MENU** das Menü für Geräteeinstellungen **⚙️**.
- 3 Wählen Sie mit **◀️/▶️** die Funktion Gerätetöne.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 5 Wählen Sie mit **◀️/▶️**, ob Sie die Tasten- und Signaltöne ein- oder ausschalten möchten.
- 6 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 7 Drücken Sie die Stopptaste **▶️■**, um das Menü zu verlassen.



Tip

- Drücken Sie die Stopptaste **▶️■**, um den Vorgang abubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9 Service

Nehmen Sie keine Wartungsarbeiten vor, die nicht in diesem Benutzerhandbuch beschrieben sind. Zerlegen Sie das Gerät nicht in seine Einzelteile, um Reparaturen vorzunehmen. Lassen Sie Ihr Gerät ausschließlich von einer zertifizierten Servicestelle reparieren.

9.1 Servicefunktionen am Gerät

9.1.1 Geräteinformationen anzeigen

- 1 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) zwei Sekunden **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit **MENU** das Menü für Geräteeinstellungen **⚙️**.
- 3 Wählen Sie mit **◀️/▶️** die Funktion Informationen.
- 4 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
↳ Auf dem Display werden allgemeine Geräteinformationen angezeigt: aktuelles Datum und Uhrzeit, verbleibende Aufnahmezeit im gewählten Speicher, Firmware-Version des Gerätes.
- 5 Drücken Sie die Stopptaste **▶️■**, um in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.1.2 Speicher formatieren



Achtung

- Das Formatieren des Speichers löscht alle gespeicherten Aufnahmen und Dateien!

Mit dieser Funktion löschen Sie alle Daten und formatieren den gewählten Speicher.

- 1 Wählen Sie den Speicher, den Sie formatieren möchten (interner Speicher oder microSD-Kartenspeicher ([siehe auch Kapitel 8.1.1 Speicherort für Aufnahmen einstellen, Seite 27](#))).
- 2 Drücken Sie im Stoppmodus (Startbildschirm) zwei Sekunden **MENU**.
- 3 Wählen Sie mit **MENU** das Menü für Geräteeinstellungen **⚙️**.
- 4 Wählen Sie mit **◀️/▶️** die Funktion Speicher format.
- 5 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 6 Wählen Sie mit **◀️/▶️** OK.
- 7 Bestätigen Sie mit der Aufnahmetaste **●**.
- 8 Bestätigen Sie das Formatieren mit der Aufnahmetaste **●**.
- 9 Drücken Sie die Stopptaste **▶️■**, um das Menü zu verlassen.



Tip

- Drücken Sie die Stopptaste **■**, um den Vorgang abzubrechen ohne zu speichern und in den Stoppmodus zurückzukehren.

9.2 Firmware aktualisieren

Die Firmware ist die interne Software, die das Gerät steuert. Im Rahmen der Produktpflege wird die Firmware weiter entwickelt, verbessert und vorhandene Fehler werden korrigiert. Möglicherweise ist eine neuere Version (ein „Update“) der Firmware erschienen, seit Sie Ihr Gerät gekauft haben. In diesem Fall können Sie die Firmware Ihres Gerätes einfach auf den aktuellen Stand bringen.



Achtung

- Für das Firmware-Update sollten neue Batterien in das Gerät eingelegt werden beziehungsweise die Akkus voll geladen sein, damit die Stromversorgung nicht unterbrochen wird.

- 1 Schließen Sie das Gerät wie beschrieben an den Computer an ([siehe auch Kapitel 4.7 An Computer anschließen, Seite 18](#)).
- 2 Laden Sie das Firmware-Update für Ihr Modell von der Internetseite www.philips.com/dictation auf Ihren Computer herunter.
- 3 Kopieren Sie die Firmware-Datei in das oberste Verzeichnis (Stammverzeichnis, Root) des Gerätes.

- 4 Trennen Sie das Gerät vom Computer.
 - ↳ Die Firmware des Gerätes wird automatisch aktualisiert. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Danach schaltet sich das Gerät aus.



Achtung

- Warten Sie, bis die Aktualisierung der Firmware beendet ist, bevor Sie weitere Funktionen an Ihrem Gerät aufrufen. Wird die Firmwareaktualisierung nicht fehlerfrei durchgeführt, funktioniert Ihr Gerät möglicherweise nicht mehr störungsfrei.

9.3 Störungsbehebung

Problem	Mögliche Ursache / Lösung
Gerät lässt sich nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none"> • Batterien oder Akkus sind nicht richtig eingelegt. <ul style="list-style-type: none"> ↳ Prüfen Sie, ob die Batterien und Akkus richtig eingelegt sind. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität! • Batterien oder Akkus sind leer. <ul style="list-style-type: none"> ↳ Ersetzen Sie die Batterien, oder laden Sie die Akkus wieder auf.
Wiedergabe startet nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Die Tastensperre ist eingeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> ↳ Schalten Sie die Tastensperre aus. • Es sind keine Aufnahmen im Gerät gespeichert.
Gerät reagiert nicht oder unerwartet	<ul style="list-style-type: none"> • Nehmen Sie die Batterien/Akkus aus dem Gerät und legen Sie sie wieder ein.
microSD-Karte lässt sich nicht als Speicherort auswählen	<ul style="list-style-type: none"> • Es ist keine Speicherkarte im Gerät. <ul style="list-style-type: none"> ↳ Setzen Sie eine Speicherkarte ins Gerät ein. • Speicherkarte ist nicht passend formatiert (Dateisystem FAT32). <ul style="list-style-type: none"> ↳ Formatieren Sie die Speicherkarte im Gerät.

Problem	Mögliche Ursache / Lösung
Keine Ausgabe am Lautsprecher	<ul style="list-style-type: none"> • Ein Kopfhörer ist am Gerät angeschlossen. • Die Lautstärke ist auf den niedrigsten Wert eingestellt.
Aufnahme startet nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Möglicherweise ist die Voraufnahmefunktion oder die Sprachaktivierungsfunktion eingeschaltet. • Die Tastensperre ist eingeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> ↳ Schalten Sie die Tastensperre aus. • Die maximale Anzahl an Aufnahmen ist erreicht oder der verfügbare Speicher ist voll. <ul style="list-style-type: none"> ↳ Löschen oder archivieren Sie Aufnahmen am Computer. ↳ Wechseln Sie auf einen anderen Speicherort.
Keine Wiedergabe am Kopfhörer	<ul style="list-style-type: none"> • Der Kopfhörer ist nicht richtig angeschlossen. <ul style="list-style-type: none"> ↳ Prüfen Sie den Kopfhöreranschluss. • Die Lautstärke ist auf den niedrigsten Wert eingestellt.

10 Anhang

Alle Informationen wurden nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und Verbesserungen – insbesondere der technischen Daten – sind jederzeit ohne Vorankündigung möglich.

10.1 Technische Daten

Technische Daten

Abmessungen (B × H × T) 45 × 113 × 20 mm

Gewicht 79 g (inkl. Batterien/Akkus)

Batterien/Akkus 2 × AAA Alkaline-Batterien

USB-Anschluss High-speed 2.0, Micro-USB

USB input USB 5 V/DC, 500 mA

Kopfhöreranschluss Stereo-Klinkenstecker, 3,5 mm

Display 1,77"
Auflösung: 128 × 160 Pixel

Interner Speicher microSD, 8 GB

Technische Daten

Speicherkarte microSD-Karte
bis zu 32 GB SDHC

Aufnahmeformate PCM – WAV, 1.411 kbit/s
SHQ – MP3, 192 kbit/s
HQ – MP3, 96 kbit/s
SP – MP3, 64 kbit/s
LP – MP3, 8 kbit/s

Lautsprecher Frequenzbereich: 70 – 15.000 Hz
Ausgangsleistung: 110 mW

Aufnahmezeiten
interner Speicher PCM – 12 h
SHQ – 89 h
HQ – 179 h
SP – 268 h
LP – 2151 h

Batterielaufzeit Aufnahme im LP-Modus (Interner
Speicher/microSD-Speicherkarte):
bis zu 50 h/25 h (Alkaline-Batterie)

Abtastrate PCM/SHQ – 44.1 kHz
HQ – 32 kHz
SP – 22 kHz
LP – 16 kHz

Technische Daten

Mindestanforderungen
Computer Betriebssystem: Windows 8, 7, Vista,
Mac OS X, Linux

Temperaturbereich 5 °C – 45 °C / 41 °F – 113 °F

Relative Luftfeuchtigkeit 10% – 90%, nicht kondensierend





Die Konformität mit den für das Gerät relevanten EU-Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

Konformitätserklärung (DoC)

Hiermit erklärt Speech Processing Solutions GmbH, dass sich die Geräte DVT2510 und DVT2710 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG und 2009/125/EG befinden.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Internetseite: www.philips.com/dictation.

Zur Herstellung des Gerätes wurden hochwertige Materialien und Komponenten verwendet, die recycelt und wiederverwertet werden können. Halten Sie sich an die jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften, und entsorgen Sie diese Produkte nicht mit dem normalen Hausmüll. Die sachgerechte Entsorgung alter Geräte hilft, mögliche schädliche Einflüsse auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.



Verpackung: Beachten Sie für ein einfaches Recycling der Verpackung bitte Ihre lokalen Recycling-Bestimmungen.

Batterien: Altbatterien müssen in dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.



Produkt: Das durchgestrichene Mülleimer-Zeichen auf Ihrem Produkt bedeutet, dass es sich bei diesem Produkt um ein Elektro- und Elektronikgerät handelt, für das spezielle Entsorgungsbestimmungen zur Anwendung kommen.

Zur Durchsetzung von Recycling, zur WEEE-Entsorgung entsprechend der Verordnung über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment) und zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit verlangen europäische Bestimmungen die selektive Sammlung von Altgeräten auf eine der folgenden beiden Möglichkeiten:

- Ihr Händler nimmt Ihr Altgerät gerne zurück, wenn Sie ein Neugerät bei ihm kaufen.
- Altgeräte können auch in dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.

Weder Speech Processing Solutions GmbH noch angeschlossene Gesellschaften sind gegenüber dem Käufer dieses Produktes oder Dritten haftbar in Bezug auf Schadenersatzansprüche, Verluste, Kosten oder Ausgaben, die dem Käufer oder Dritten in Folge eines Unfalles, des falschen Gebrauchs oder Missbrauchs dieses Produktes oder nicht autorisierten Modifikationen, Reparaturen, Veränderungen des Produktes oder der Nichteinhaltung der Betriebs- und Wartungshinweise von Philips erwachsen.

Dieses Benutzerhandbuch ist ein Dokument ohne Vertragscharakter. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Philips und das Philips-Wappenschild sind eingetragene Warenzeichen von Koninklijke Philips N.V. und werden von Speech Processing Solutions GmbH unter Lizenz von Koninklijke Philips N.V. verwendet. Alle verwendeten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



