

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

POCKET MEMO

LFH9380/01



EN	User manual	3
DE	Benutzerhandbuch	29
FR	Manuel de l'utilisateur	55

ES	Manual del usuario	81
IT	Manuale di istruzioni	107
NL	Gebruikershandleiding	133

PHILIPS

Manuale di istruzioni

1	Importante	108	5	Funzioni avanzate del Pocket Memo	125
2	Il vostro Pocket Memo	109	5.1	Uso del software Philips SpeechExec	125
2.1	Caratteristiche principali	109	5.1.1	Configurazione avanzata	125
2.2	Contenuto della confezione	109	5.1.2	Scaricare le registrazioni sul PC	125
2.3	Panoramica	110	5.2	Impostazioni menù	126
2.3.1	Comandi e collegamenti	110	5.2.1	Lista menù	126
2.3.2	Indicatori e simboli del display	111	5.3	Usare la registrazione ad attivazione vocale (VOR)	127
3	Guida introduttiva	112	5.4	Lavorare con gli indici (index)	128
3.1	Inserimento delle batterie	112	5.4.1	Inserire una segnalazione index	128
3.2	Ricarica delle batterie	112	5.4.2	Eliminare una segnalazione index	129
3.3	Inserire ed espellere la scheda di memoria	113	5.4.3	Eliminare tutte le segnalazioni index	129
3.4	Formattazione di una nuova scheda di memoria	113	5.5	Assegnare un nome autore	130
3.5	Attivazione del Pocket Memo	114	6	Dati tecnici	131
3.5.1	Impostazione della lingua	114			
3.5.2	Impostazione data ed ora	114			
3.6	Modalità di risparmio energetico	115			
4	Come usare il Pocket Memo	116			
4.1	Registrazione	116			
4.1.1	Come creare una registrazione	116			
4.1.2	Aggiunta al dettato (Inserimento)	117			
4.1.3	Terminare (proteggere) una registrazione	118			
4.1.4	Modificare il formato di registrazione	119			
4.1.5	Regolare la sensibilità del microfono	120			
4.2	Riproduzione	121			
4.2.1	Descrizione delle funzioni di riproduzione	122			
4.3	Cancellazione	122			
4.3.1	Cancellazione di un dettato	122			
4.3.2	Cancellazione di una parte di dettato	123			
4.3.3	Come cancellare tutte le registrazioni	124			

1 Importante

Philips si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono da ritenersi adeguate per l'utilizzo consentito dell'impianto. Se il prodotto, o singoli moduli e procedure, vengono utilizzati per scopi diversi da quelli specificati in questo manuale, è necessario richiedere conferma della validità e adeguatezza delle informazioni qui riportate.

Sicurezza

- Per evitare cortocircuiti, non esporre il prodotto a pioggia o acqua.
- Evitare che il prodotto si surriscaldi: non esporre il prodotto a fonti di calore o alla luce diretta del sole.
- Evitare che i cavi vengano schiacciati, in particolare in corrispondenza delle spine e delle uscite dall'unità.
- Back up dei file. Philips declina ogni responsabilità in caso di perdita di dati.

Sicurezza durante l'ascolto

Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni riportate di seguito:

- Evitare l'utilizzo delle cuffie per tempi prolungati e tenere il volume a un livello moderato.
- Evitare di regolare il volume a un livello troppo elevato per il vostro udito.
- Evitare di impostare il volume a un livello talmente elevato da non poter udire i suoni esterni.
- Prestare la massima attenzione e interrompere l'uso dell'apparecchio in situazioni potenzialmente pericolose.
- Non utilizzare le cuffie alla guida di un qualsiasi veicolo motorizzato, in bici o in skateboard ecc., si potrebbe dar luogo a incidenti e inoltre in molti paesi è illegale.

Importante (per modelli dotati di cuffie):

Philips garantisce la massima potenza acustica dei propri lettori audio, come stabilito dalle relative normative, esclusivamente in caso di utilizzo delle cuffie originali in dotazione. Se è necessario sostituire le cuffie, Philips raccomanda di rivolgersi al proprio rivenditore locale per ordinare cuffie identiche alle originali.

Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Smaltimento del prodotto

- Il prodotto da voi acquistato è costituito da materiali di alta qualità e da componenti che possono essere riciclati e riutilizzati.
- Se il prodotto è contrassegnato dal simbolo riportato qui a fianco, significa che è conforme alla direttiva europea 2002/96/EC.
- Consultare le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettrici ed elettronici.
- Agire in base a tali normative e non smaltire i vecchi prodotti come rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei vecchi prodotti evita potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute dell'uomo.
- Le batterie (incluse quelle ricaricabili integrate) contengono sostanze inquinanti. Tutte le batterie devono essere smaltite nei relativi punti di raccolta.



2 Il vostro Pocket Memo

Congratulazioni per aver acquistato il Digital Voice Tracer e benvenuti in Philips!

Per beneficiare appieno dell'assistenza Philips, vi consigliamo di visitare il nostro sito web per informazioni di supporto quali: manuali di istruzioni, download del software, garanzia, ecc. all'indirizzo www.philips.com/support.


2.1 Caratteristiche principali

- Il Pocket Memo è stato realizzato per essere usato con una sola mano. Il interruttore a 4 posizioni permette un semplice uso.
- Due pulsanti "smart" vi permettono di scegliere rapidamente le opzioni dal menù.
- Un ampio display mostra tutte le informazioni di cui avete bisogno, quali ad esempio, nome autore, durate della registrazione, posizione del file ed altre ancora, con un solo colpo d'occhio. La retroilluminazione vi aiuta in condizioni di scarsità di luce.
- The .dss file format is the international standard for professional speech processing. Offering excellent audio quality for recorded voice, .dss files allow a high compression rate, reduced file sizes, network traffic and required storage capacity. The format also allows additional information, such as the author name, to be stored in the file header, further facilitating file organization.
- Il formato file .dss è lo standard internazionale per la registrazione della voce. Offrendo un'ottima qualità audio per la registrazione vocale, il file .dss avendo un'alta compressione permette di ridurre la dimensione del file, favorendone la spedizione via network e la sua archiviazione.

2.2 Contenuto della confezione



Pocket Memo

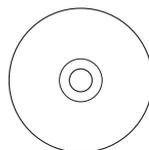

CD-ROM contenente il software e il manuale di istruzioni



Scheda memoria



Batterie ricaricabili



Custodia



Cavo USB



Guida rapida di introduzione


2.3 Panoramica

2.3.1 Comandi e collegamenti


- ① Ingresso microfono
- ② Uscita auricolare
- ③ Microfono integrato
- ④ Stato del LED
- ⑤ Pulsante REC (Registrazione)
- ⑥ Interruttore a 4 posizioni
- ⑦ Interruttore ON/OFF
- ⑧ Altoparlante
- ⑨ Display
- ⑩ Pulsanti smart
- ⑪ Pulsante menù
- ⑫ +/-, navigazione menù e controllo volume



- ⑬ Slot per scheda di memoria
- ⑭ Pulsante EOL (end-of-letter/fine lettera)
- ⑮ Comparto batterie
- ⑯ Ingresso per l'attacco della docking station
- ⑰ Ingresso dell'alimentatore
- ⑱ Ingresso per connessione USB

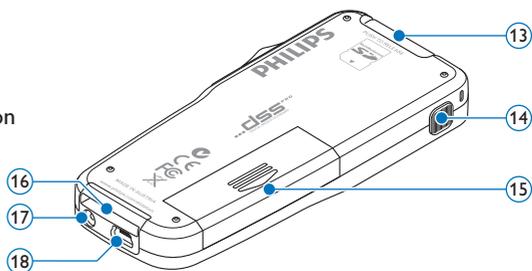

2.3.2 Indicatori e simboli del display

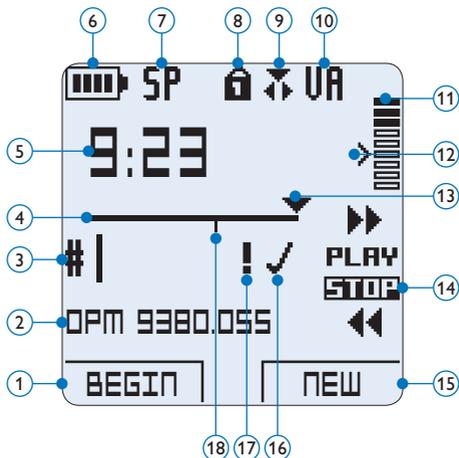

- | | |
|---|--|
| ① Funzione attuale del pulsante smart sx. | ⑪ Livello di registrazione |
| ② Nome del file | ⑫ Livello di sensibilità della registrazione attivata da comando vocale |
| ③ Nr. ordinale della registrazione | ⑬ Posizione attuale della registrazione |
| ④ Barra posizione | ⑭ Posizione dell'interruttore a 4 posizioni |
| ⑤ Tempo della registrazione/riproduzione | ⑮ Funzione attuale del pulsante smart dx. |
| ⑥ Indicatore stato batteria | ⑯ La registrazione è segnalata come terminata e confermata (EOL/end-of-letter) |
| ⑦ Formato di registrazione | ⑰ La registrazione è segnalata con priorità |
| ⑧ La scheda di memoria è protetta contro sovraregistrazione | ⑱ La registrazione contiene segnalazione index |
| ⑨ Modalità inserimento attivata | |
| ⑩ La registrazione attivata da comando vocale è in corso | |

Note


Le illustrazioni nel manuale d'istruzioni si riferiscono all'interfaccia utente in inglese.

3 Guida introduttiva



3.1 Inserimento delle batterie

Il Pocket Memo funziona con due batterie AAA ricaricabili Philips LFH9154 fornite in dotazione al prodotto. È possibile usare anche batterie standard (non ricaricabili).

- 1 Inserimento delle batterie: Il Pocket Memo deve essere spento (OFF).
- 2 Aprire il coperchio del comparto batterie dietro il Pocket Memo.

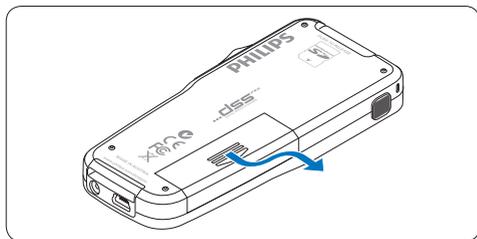

- 3 Inserire correttamente le due batterie AAA. La figura riportata sulla parte interna del coperchio del comparto batterie mostra la polarità corretta delle batterie.

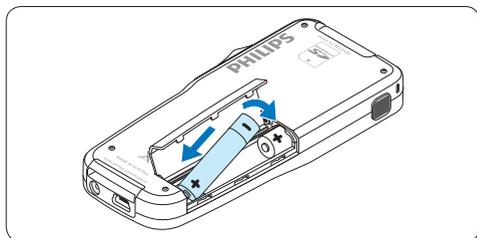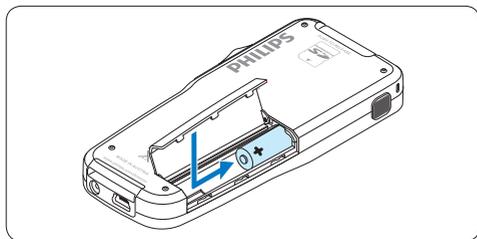

- 4 Chiudere il coperchio del comparto batterie e farlo scivolare finché si sente lo scatto.

ⓘ Nota

Non usare mai una batteria ricaricabile ed una normale nello stesso registratore!

3.2 Ricarica delle batterie

Il Pocket Memo può funzionare con le *batterie ricaricabili Philips LFH9154*. Per ricaricarle usare il *cavo USB*, l'*alimentatore Philips LFH9146 opzionale* o la *USB Docking Station LFH9120 opzionale*.

Collegando il Pocket Memo al PC o al notebook con il cavo USB (accessorio) le batterie ricaricabili vengono ricaricate automaticamente. Se il PC è dotato di una porta USB ad alta efficienza il processo di ricarica esige 2,5 ore.

ⓘ Nota

Il PC deve essere acceso (ON) quando si carica la batteria tramite il collegamento del cavo USB. A seguito della ricarica rapida il Pocket Memo potrebbe riscaldarsi.

⚠ Importante


Se il tipo di USB non è ad alta efficienza (500 mA), disinserire l'opzione *USB quick charge* (ricarica rapida) nel menù del Pocket Memo e ricaricare le batterie con l'alimentatore.

3.3 Inserire ed espellere la scheda di memoria

Il Pocket Memo funziona con una scheda di memoria SD (SecureDigital) e supporta fino a capacità pari a 32 GB.


Per inserire la scheda di memoria:

- 1 Localizzate la scheda di memoria nello slot nella parte alta retrostante il Pocket Memo.
- 2 Inserire la scheda di memoria nello slot del Pocket Memo. L'illustrazione sotto mostra la direzione corretta.
- 3 Premete la scheda di memoria nello slot fino a sentire click. Tiratela fuori.

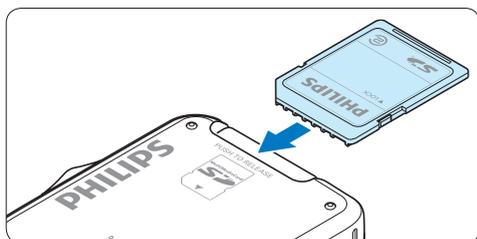

Per espellere la scheda di memoria:

- 1 Localizzate la scheda di memoria nello slot nella parte alta retrostante il Pocket Memo.
- 2 Premere leggermente la scheda di memoria nel Pocket Memo fino a sentire un click.
- 3 La scheda di memoria fuoriuscirà dallo slot. Tiratela fuori.

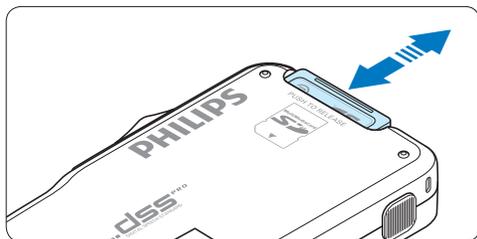

ⓘ Nota

Se il Pocket Memo è sulla posizione **ON** e non c'è la scheda di memoria inserita, sul display apparirà un segnale di attenzione.

3.4 Formattazione di una nuova scheda di memoria

Quando si inserisce una nuova scheda di memoria, non formattata, o formattata precedentemente con altri dispositivi, il Pocket Memo visualizzerà un messaggio per invitarvi a formattarla.

- 1 Per confermare ed iniziare il processo di formattazione, premere il pulsante smart **OK**.



- 2 Per cancellare il processo di formattazione, rimuovere la scheda di memoria oppure premere il pulsante smart **CANCEL**.




ⓘ Nota

La formattazione non è possibile se la scheda di memoria è bloccata (solo modalità lettura).

3.5 Attivazione del Pocket Memo

Il Pocket Memo può essere acceso o spento tramite l'interruttore **ON/OFF**. Se si lavora per la prima volta con l'apparecchio devono essere impostate la lingua, la data e l'ora.

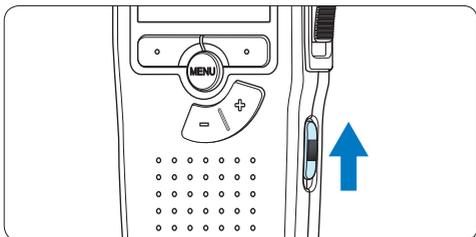


Nota

La lingua selezionata può essere modificata durante l'uso dell'apparecchio. Per ulteriori informazioni consultare i capitoli [5.2 Impostazioni menù](#) a pagina 126.

3.5.2 Impostazione data ed ora

Dopo la selezione della lingua devono essere impostati la data e l'ora sul Pocket Memo.

- 1 Premere ripetutamente il pulsante **+** o **-** per impostare l'anno, mese e giorno.

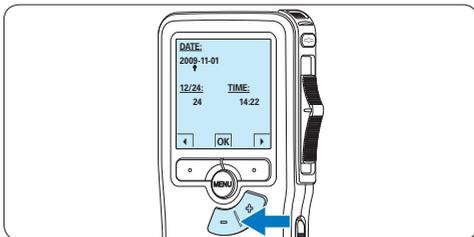

- 2 Premere il pulsante smart **▶** per far scorrere la freccia su (**↑**) al prossimo campo. Dopo l'impostazione del giorno premere il pulsante smart **▶** per impostare l'ora desiderata.




- 3 Premere il pulsante **+** o **-** per selezionare la visualizzazione dell'orario a 12 ore (AM/PM) oppure a 24 ore poi impostare i dati di ora e minuti.

3.5.1 Impostazione della lingua


Al primo uso del Pocket Memo si deve selezionare la lingua di visualizzazione.

- 1 Premere i pulsante **+** o **-** sul Pocket Memo per selezionare la lingua desiderata.

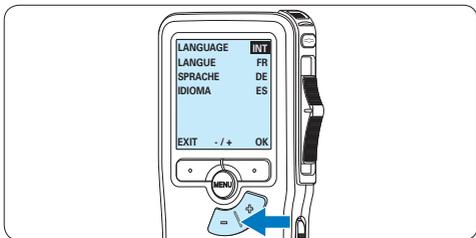

- 2 Premere il pulsante smart **OK** per confermare la selezione. La lingua selezionata compare sulla schermata.



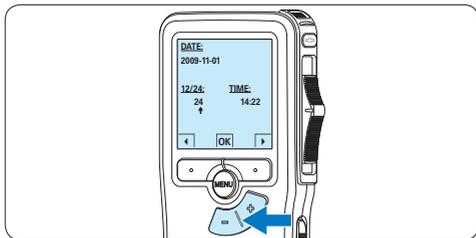


- 4** Premere il pulsante smart ► per confermare le impostazioni.
Adesso il Pocket Memo è pronto per il funzionamento.



⊖ Nota


Se avete impostato una data o un'ora sbagliata potete usare il pulsante smart ◀ per ritornare indietro ed effettuare delle correzioni. Data e ora possono essere modificate anche più tardi tramite il menù. Per ulteriori informazioni consultare i capitoli *5.2 Impostazioni menù* a pagina 126.

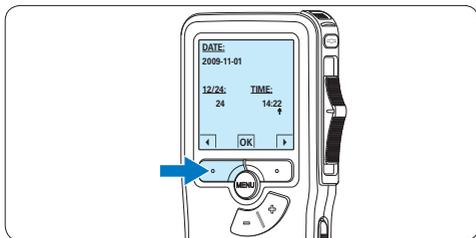

3.6 Modalità di risparmio energetico

Dopo 60 minuti di inattività, il Pocket Memo attiva automaticamente la modalità di risparmio energetico e sullo display LCD vengono visualizzate la data e l'ora. Premere qualsiasi pulsante per riattivarlo.

Se il Pocket Memo non viene utilizzato per più di due ore, si spegne completamente. Accendere l'unità spostando l'interruttore On/Off in posizione **OFF** e nuovamente in posizione **ON**.

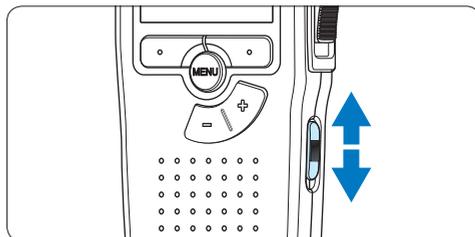


4 Come usare il Pocket Memo

4.1 Registrazione

4.1.1 Come creare una registrazione

Si prega di seguire la prossima descrizione per effettuare una registrazione:

- 1 Controllate che la scheda di memoria sia inserita. Per ulteriori informazioni consultare la sezione [3.3 Inserire ed espellere la scheda di memoria](#) a pagina 113.
- 2 Selezionare la posizione **ON** dell'interruttore On/Off per mettere in funzione il Pocket Memo.

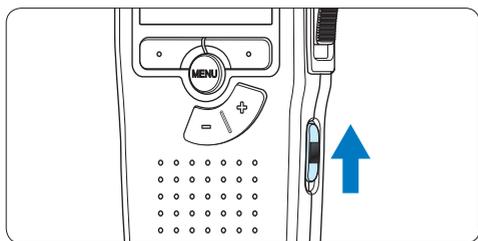


- 3 Premere il pulsante smart **NEW (Nuovo)** per creare una nuova registrazione.

Nota


Il pulsante smart **NEW (Nuovo)** non è disponibile se la registrazione corrente è vuota.



- 4 Premere il pulsante **REC**, spostare l'interruttore a 4 posizioni sulla posizione **REC** ed iniziate a dettare.

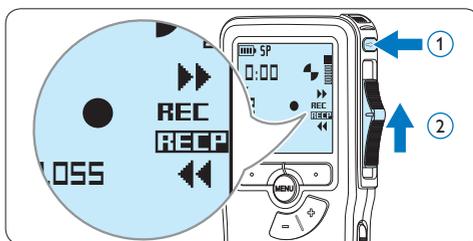


- Durante la registrazione il LED dello stato attuale è rosso (nella modalità di sovrascrittura) oppure è verde (nella modalità di inserimento).
- Sul display vengono visualizzate le seguenti informazioni:
 - a Formato di registrazione
 - b Tempo della registrazione
 - c Posizione attuale della registrazione
 - d Nr. ordinale della registrazione
 - e Nome del file

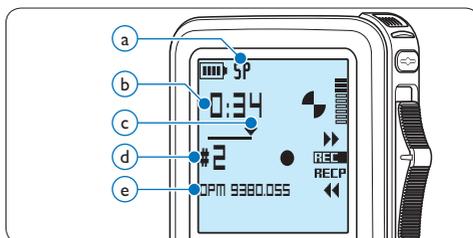

- 5 Per fare delle brevi pause, spostare l'interruttore a 4 posizioni sulla posizione **RECP**. Per riprendere la registrazione, spostare l'interruttore a 4 posizioni nuovamente sulla posizione **REC**.
- 6 Per interrompere la registrazione, spostare l'interruttore a 4 posizioni sulla posizione

RECP e premere il pulsante REC.

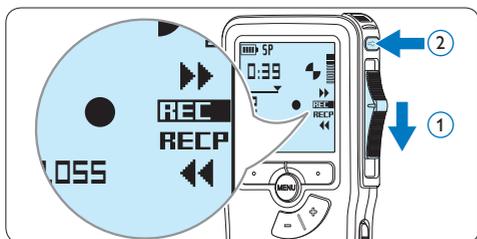


Nota

Per raggiungere il migliore risultato parlare chiaramente e mantenere una distanza approssimativa di 10 cm. tra la Vostra bocca e il microfono dell'apparecchio.


4.1.2 Aggiunta al dettato (Inserimento)

L'impostazione predefinita dell'apparecchio è la modalità *Sovrascrittura*. Seguire le prossime operazioni per entrare nella modalità *Inserimento* cioè per poter aggiungere delle nuove informazioni al dettato già esistente:

- 1 Quando il dispositivo non è attivo, premere il pulsante **MENU** per aprire il menù.

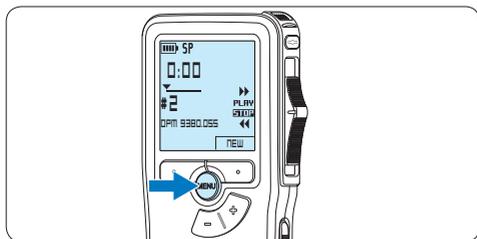


- 2 Premere il pulsante **+ o -** per selezionare il menù *Insert mode* (Modalità inserimento) e premere il pulsante smart **ENTER** per aprire il sottomenù.

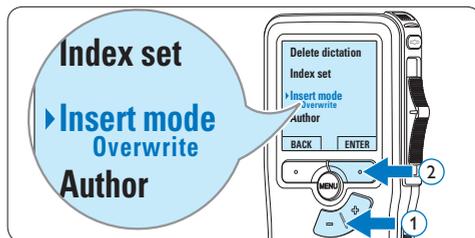


- 3 Premere il pulsante **+ o -** per scegliere tra *Insert* (Inserimento) o *Overwrite* (Sovrascrittura).


- In *modalità inserimento*, durante la registrazione, il display visualizzerà la scritta **iREC** ed il LED apparirà di colore verde.
- In *modalità sovrascrittura*, durante la registrazione, il display visualizzerà la scritta **REC** ed il LED apparirà di colore rosso.

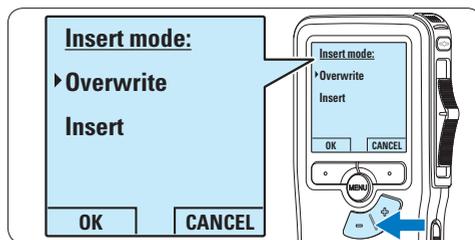


- 4 Premere il pulsante smart **OK** per salvare le impostazioni o premere il pulsante smart **CANCEL** (Annulla) per uscire dal sottomenù senza modificare le impostazioni.

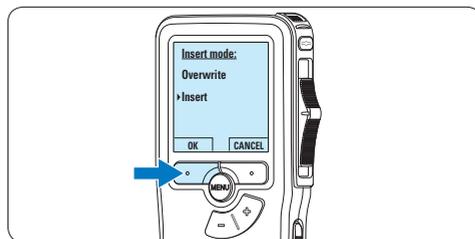


- 5 Premere il pulsante **+ o -** per selezionare il file in cui si desidera effettuare l'inserimento.

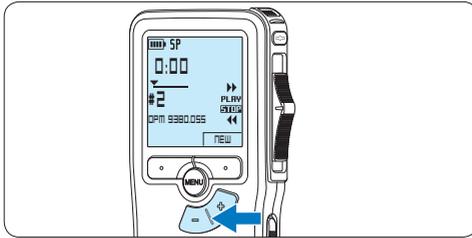

- 6 Con i pulsanti di riproduzione, avanzamento o riavvolgimento, portarsi nel punto in cui si intende effettuare l'inserimento.
- 7 Per fare un'aggiunta al dettato, premere il pulsante REC, spostare l'interruttore a 4 posizioni sulla posizione REC ed iniziate a dettare. L'inserimento non si sovrapporrà alla registrazione.

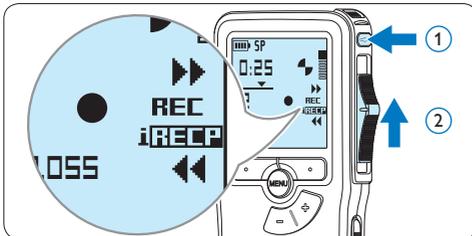

- 8 Per terminare l'aggiunta al dettato, spostare l'interruttore a 4 posizioni sulla posizione RECP e premere il pulsante REC.

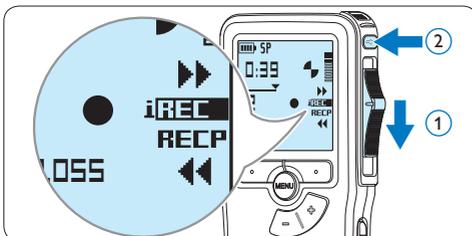

- 9 Se il dettato non è ancora terminato, raggiungere la fine del file con il pulsante di avanzamento rapido e proseguire con la registrazione.
- 10 Ripetere dal passaggio 1 per ripristinare la modalità di registrazione con sovrascrittura.


4.1.3 Terminare (proteggere) una registrazione

Quando si termina una registrazione e non serve apportare ulteriori modifiche, attenersi alla seguente procedura per contrassegnare la registrazione come 'terminata' e proteggerla da cancellazioni accidentali:

- 1 Quando siete in posizione STOP, premere il pulsante + o - per selezionare la registrazione da contrassegnare come 'terminata'.



- 2 Premere il pulsante EOL per segnalare che il dettato è terminato.
Il simbolo ✓ compare sulla schermata.

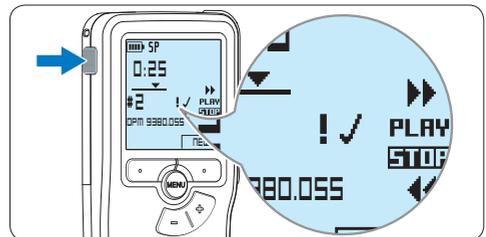

- 3 Se entro mezzo secondo il pulsante EOL viene premuto ancora una volta viene assegnato al dettato una priorità.
Sullo schermo compare il simbolo ! segnalando che il dettato avrà priorità.
- 4 Se si vuole effettuare delle ulteriori modifiche nel dettato premere ancora una volta il pulsante EOL per eliminare l'indicazione dettato terminato.

⚙️ Consigli

Philips SpeechExec software può essere configurato per scaricare (dal Pocket Memo al PC) solo i file segnalati come terminati.

⚠️ Avvertenza


I file protetti vengono eliminati quando la scheda di memoria viene formattata o quando si utilizza la funzione 'Cancellare tutte le registrazioni'.

4.1.4 Modificare il formato di registrazione


Il formato di registrazione determina la qualità della registrazione stessa e influisce sul numero dei file audio che possono essere memorizzati sulla scheda di memoria. Il Pocket Memo supporta i seguenti formati di registrazione:

- Standard Play (SP) richiede 1 MB per 10 minuti di registrazione.
- Quality Play (QP) richiede 1 MB per 5 minuti di registrazione.


- 1 Quando siete in posizione STOP, premere il pulsante **MENÙ** per aprire il menù.

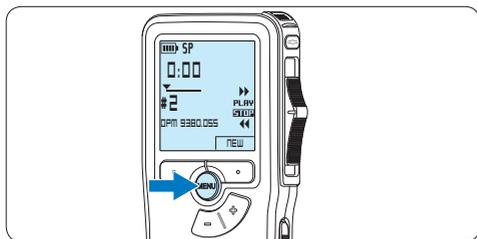


- 2 Premere il pulsante **+ o -** per selezionare la voce di menù **Setup** (Configurazione) e premere il pulsante smart **ENTER**.

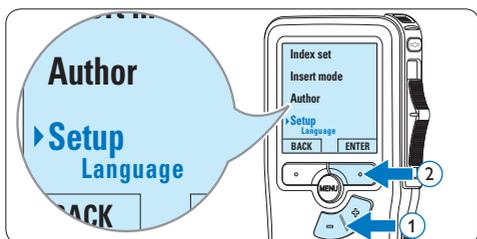


- 3 Premere il pulsante **+ o -** per evidenziare la voce di menù **Record format** (Formato di registrazione) e premere il pulsante smart **ENTER**.

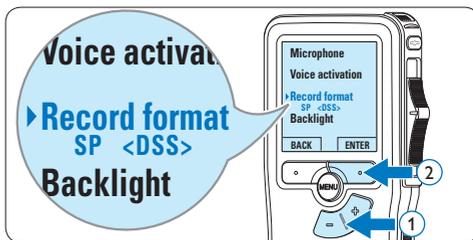

- 4 Premere il pulsante **+ o -** per scegliere tra **SP** e **QP**.

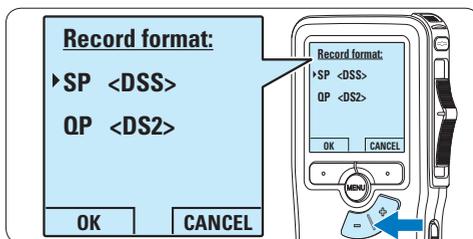

- 5 Premere il pulsante smart **OK** per salvare le impostazioni o premere il pulsante smart **CANCEL** (Annulla) per uscire dal sottomenù senza modificare le impostazioni.

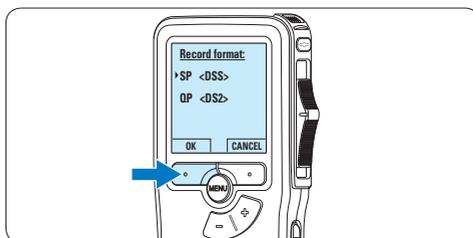


4.1.5 Regolare la sensibilità del microfono

Regolare la sensibilità del microfono secondo l'ambiente nel quale registrate.


- 1 Quando siete in posizione STOP, premere il pulsante **MENÙ** per aprire il menù.




- 2 Premere il pulsante **+ o -** per selezionare la voce di menù **Setup** (Configurazione) e premere il pulsante smart **ENTER**.

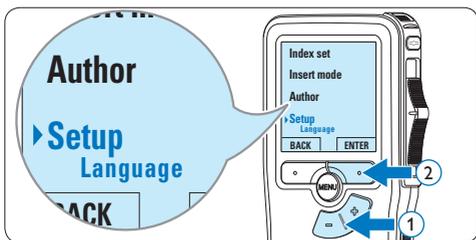

- 3 Premere il pulsante **+ o -** per selezionare la voce di menù **Microphone** (Microfono) e premere il pulsante smart **ENTER**.

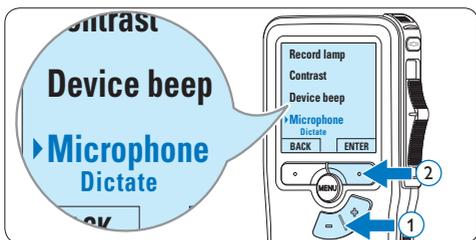

- 4 Premere il pulsante **+ o -** per selezionare la sensibilità del microfono: **Private** (Privato / basso), **Dictate** (Dettato / medio) e **Conference** (Conferenza / alto).

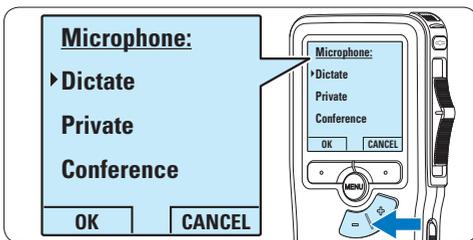

- 5 Premere il pulsante smart **OK** per salvare le impostazioni o premere il pulsante smart **CANCEL** (Annulla) per uscire dal sottomenù senza modificare le impostazioni.




4.2 Riproduzione

- 1 Quando siete in posizione STOP, premere i pulsanti + o - per selezionare i file da riscoltare ed andare all'inizio del file.




- 2 Spostare l'interruttore a 4 posizioni in posizione PLAY per avviare la riproduzione.

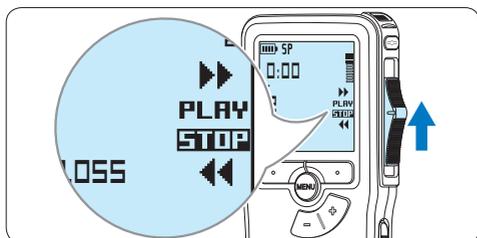

Sul display vengono visualizzate le seguenti informazioni:

- a Formato di registrazione
- b Posizione della riproduzione (min : sec)
- c Posizione attuale della registrazione
- d Nr. ordinale della registrazione
- e Nome del file

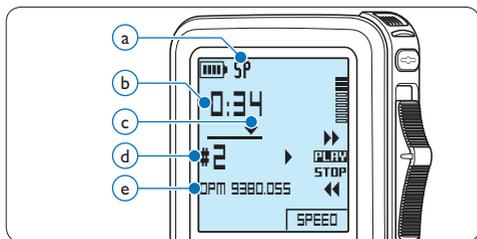


- 3 Premere i pulsanti + o - per regolare il volume durante l'ascolto.



- 4 Premere il pulsante smart SPEED per riprodurre il file più velocemente o lentamente.



- 5 Per arrestare la riproduzione, spostare l'interruttore a 4 posizioni in posizione STOP.

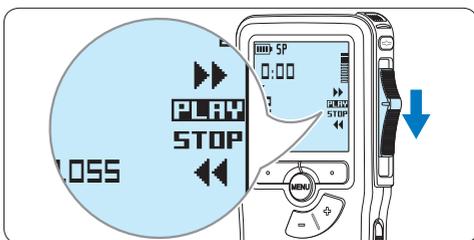

4.2.1 Descrizione delle funzioni di riproduzione

Selezione In posizione stop, premere il pulsante del file + per andare alla fine del file.

Premere ancora + per andare al file successivo.

Premere il pulsante – per andare all’inizio del file.

Premere ancora – per andare al file precedente.

Riavvolgimento rapido Spostare l’interruttore a 4 posizioni sulla posizione ◀◀. Spostare l’interruttore su STOP per fermare il riavvolgimento rapido oppure PLAY per iniziare il riascolto.

Avanzamento rapido Spostare l’interruttore a 4 posizioni in posizione ▶▶. Spostare l’interruttore su STOP per fermarsi oppure su PLAY per riscoltare la registrazione.

Velocità di riascolto Premere il pulsante smart SPEED durante il riascolto per aumentare o diminuire la velocità del riascolto.

4.3 Cancellazione

ⓘ Nota

Prima di eliminare di un dettato assicurarsi che quello non sia segnalato con l’indicazione dettato terminato e la scheda di memoria non sia nella modalità read-only (solo lettura). Se il dettato è segnalato con l’indicazione dettato terminato per annullarla premere il pulsante EOL.

4.3.1 Cancellazione di un dettato

Per eliminare interamente un dettato seguire le prossime istruzioni:

- 1 Quando siete in posizione STOP, premere il pulsante + o – per selezionare il file da eliminare.




- 2 Premere il pulsante **MENÙ** per aprire il menù.


*Viene selezionata la voce di menù **Delete dictation** (Elimina dettato).*




- 3 Premere il pulsante smart **ENTER** per aprire il sottomenù.

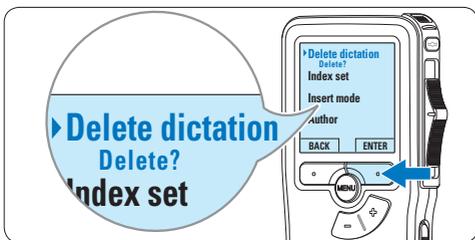

- 4 Premere i pulsanti smart **OK** per confermare l'eliminazione, oppure premere il pulsante smart **CANCEL** (Annulla) per uscire senza eliminare il dettato.

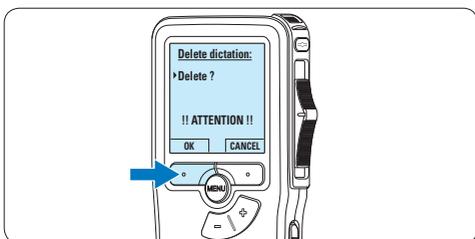

- 2 Premere il pulsante **+ o -** per selezionare la voce di menù *Delete section* (Cancellazione sezione) e premere il pulsante smart **OK**.

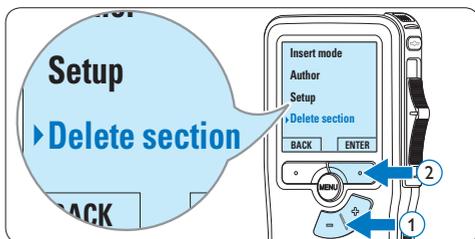


- 3 Usando i pulsanti di riproduzione o avanzamento/riavvolgimento, raggiungere l'inizio della sezione da cancellare. Premere il pulsante smart **MARK 1**.
Sul display viene visualizzato il simbolo di una X.




4.3.2 Cancellazione di una parte di dettato

Per eliminare una parte di un dettato seguire le prossime istruzioni:


- 1 Quando siete in posizione STOP, premere il pulsante **MENÙ** per aprire il menù.

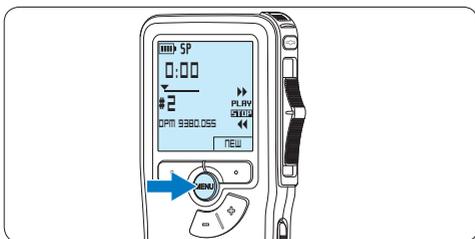

- 4 Usando i pulsanti di riproduzione o avanzamento/riavvolgimento trovare la seconda X e premere il pulsante smart **MARK 2**.
Viene visualizzato il simbolo della seconda X.

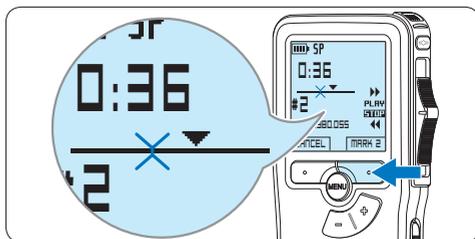

- 5** Per la rimozione della parte segnalata premere il pulsante **DELETE** (Elimina) e il pulsante smart **OK**, oppure, per uscire senza rimuovere la parte segnalata, premere il pulsante smart **CANCEL** (Annulla).

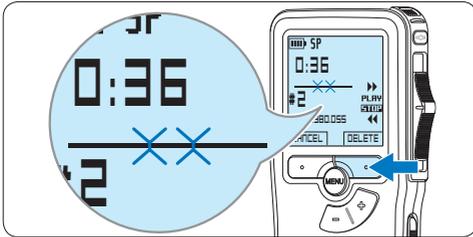

4.3.3 Come cancellare tutte le registrazioni

! Avvertenza


I file contrassegnati come 'terminati' (EOL) vengono eliminati quando si utilizza la funzione 'Cancellare tutte le registrazioni'.

Per cancellare tutte le registrazioni attenersi alla seguente procedura:


- 1** Quando siete in posizione STOP, premere il pulsante **MENÙ** per aprire il menù.




- 2** Premere il pulsante **+ o -** per selezionare la voce di menù **Setup** (Configurazione) e premere il pulsante smart **ENTER**.

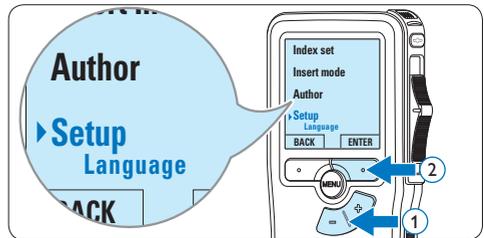

- 3** Premere il pulsante **+ o -** per selezionare la voce di menù **Delete dictations** (Elimina dettati) e premere il pulsante smart **ENTER**.

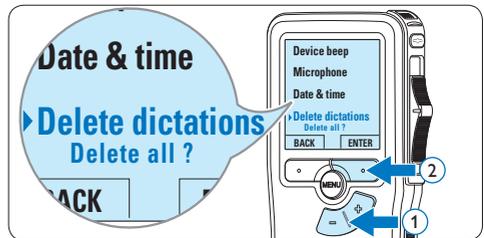


- 4** Premere i pulsanti smart **ENTER** e **OK** per confermare l'eliminazione, oppure premere il pulsante smart **CANCEL** (Annulla) per uscire senza eliminare i dettati.

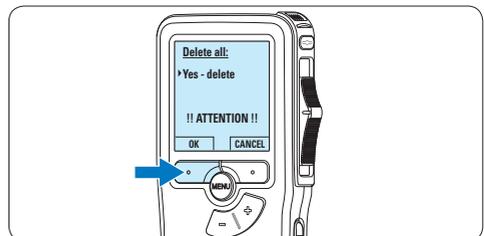

5 Funzioni avanzate del Pocket Memo

5.1 Uso del software Philips SpeechExec

Il software *Philips SpeechExec* può essere utilizzato per la configurazione avanzata del Pocket Memo e per eseguire automaticamente il download, la conversione e il routing dei file dettati.

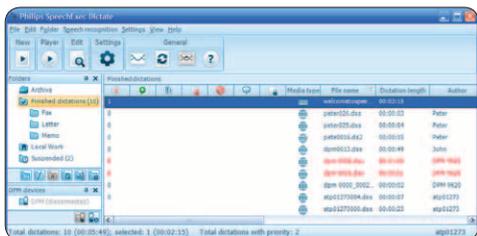

Nota

Per informazioni dettagliate sul software, fare riferimento al manuale di istruzioni di *SpeechExec*.

5.1.1 Configurazione avanzata

La Procedura guidata di configurazione del Pocket Memo fa parte del software *Philips SpeechExec*. Dictate e aiuta l'utente a configurare e impostare il Pocket Memo. La procedura guidata aiuta gli utenti a configurare il formato ora, il feedback sonoro, la registrazione ad attivazione vocale (VOR), l'aspetto del display (modalità di visualizzazione, standard o avanzata), il formato di registrazione, la sensibilità del microfono, il nome degli autori, e il download dei file su PC.

- 1 Collegare il Pocket Memo al PC utilizzando un cavo USB.
- 2 Lanciare il software *Philips SpeechExec Dictate*.
- 3 Fare clic su **Settings > General Settings** (Impostazioni > Impostazioni generali)

sulla barra dei menù per aprire il menù *Settings* (Impostazioni). Ora selezionare **DPM/DT Configuration > DPM Wizard** (Configurazione DPM/DT > Procedura guidata DPM) dall'elenco a sinistra.

- 4 Fare clic sul pulsante **Start Wizard...** (Avvia procedura guidata...) per aprire la procedura guidata. Seguire le istruzioni a video per personalizzare in base alle proprie esigenze il Pocket Memo.
- 5 Fare clic sul pulsante **Finish** (Fine) per chiudere la procedura guidata e confermare il trasferimento al Pocket Memo delle nuove impostazioni.

5.1.2 Scaricare le registrazioni sul PC

Grazie al supporto dell'archiviazione di massa USB, il Pocket Memo viene visualizzato automaticamente come unità esterna non appena viene collegato al computer. È quindi facilmente accessibile con qualsiasi programma per Microsoft Windows, proprio come un'unità normale.

Usare il software *Philips SpeechExec* per eseguire in automatico il download, la conversione e il routing dei file.

- 1 Eseguire una registrazione con il Pocket Memo.
- 2 Lanciare il software *Philips SpeechExec Dictate*.
- 3 Connettere il Pocket Memo al PC usando il cavo USB oppure la USB docking station.
- 4 Per impostazione predefinita, le registrazioni effettuate sul Pocket Memo saranno scaricate automaticamente su PC e trasferite nella cartella *Finished dictations* (Dettati terminati) della worklist.

Nota

Dopo aver collegato il Pocket Memo si può usare il menù *Settings* (Impostazioni) o la procedura di configurazione guidata per impostare i file da scaricare e il modo in cui eseguire il download.


5.2 Impostazioni menù

Per accedere al menù del Pocket Memo seguire le prossime istruzioni:


- 1 Quando siete in posizione STOP, premere il pulsante **MENÙ** per aprire il menù.




- 2 Premere i pulsanti **+ o -** per far scorrere la segnalazione al punto menù successivo o precedente.

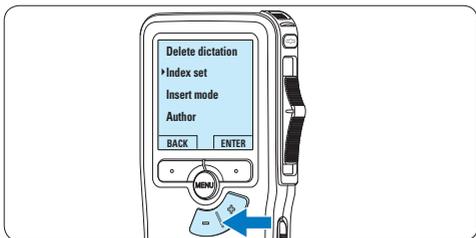

- 3 Premere il pulsante smart **ENTER** o **MENÙ** per aprire il sottomenù.

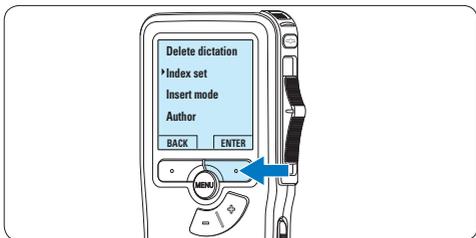


- 4 Per uscire dal menù premere il pulsante smart **BACK**.

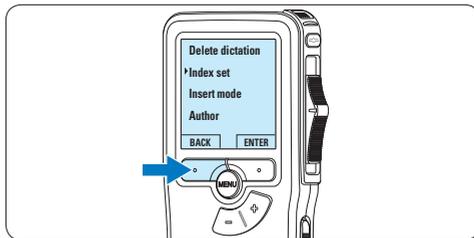

- 5 Premere il pulsante **+ o -** per selezionare un valore.
- 6 Premere il pulsante smart **OK** per confermare la selezione o premere il pulsante smart **CANCEL** (Annulla) per uscire dal sottomenù senza modificare l'impostazione.

5.2.1 Lista menù

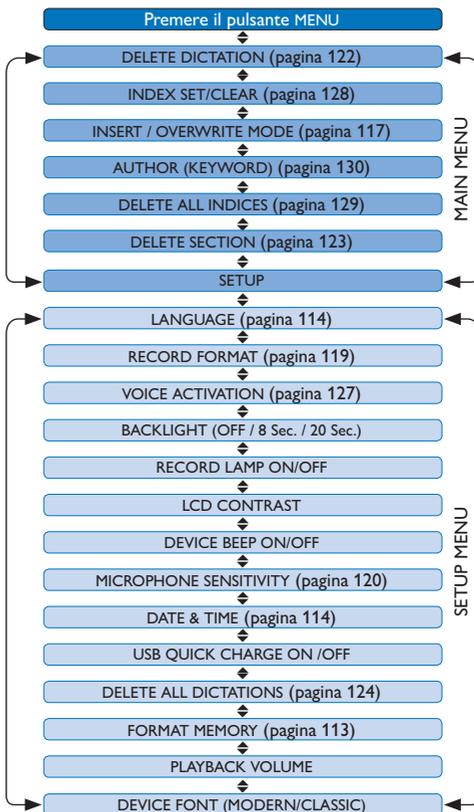

Nota

- Alcune impostazioni come definire il nome dell'autore o cambiare modalità di visualizzazione, sono disponibili solo con *Philips SpeechExec Dictate*. Per ulteriori informazioni consultare il capitolo **5.1.1 Configurazione avanzata** a pagina 125.
- Premere e tenere premuto il pulsante **MENÙ** per accedere alle altre informazioni relative a file, registratore e memoria.


5.3 Usare la registrazione ad attivazione vocale (VOR)

La registrazione ad attivazione vocale (VOR) è una funzionalità molto comoda che consente di dettare testi avendo le mani libere. Quando l'attivazione vocale è accesa, la registrazione inizierà quando cominciate a parlare. Quando vi fermate, il Pocket Memo interromperà la registrazione, ricominciando solo quando ricomincerete a parlare.


- 1 Quando siete in posizione STOP, premere il pulsante **MENÙ** per aprire il menù.




- 2 Premere il pulsante **+ o -** per selezionare la voce di menù **Setup (Configurazione)** e premere il pulsante smart **ENTER**.

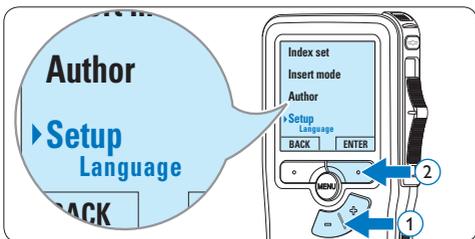

- 3 Premere il pulsante **+ o -** per selezionare la voce di menù **Voice activation** e premere il pulsante smart **ENTER**.

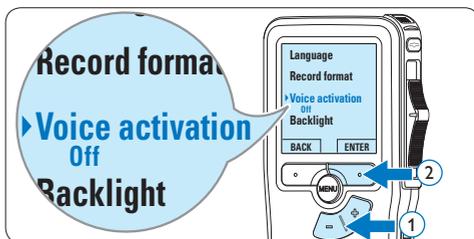

- 4 Premere il pulsante **+ o -** per scegliere tra **Off** o **On**.

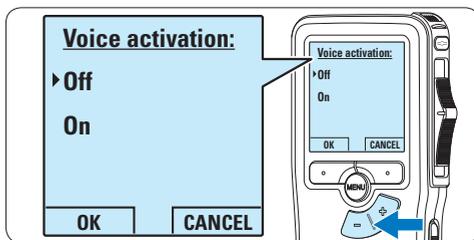


- 5 Premere il pulsante smart **OK** per salvare le impostazioni o premere il pulsante smart **CANCEL** (Annulla) per uscire dal sottomenù senza modificare le impostazioni.




- 6 Per iniziare una registrazione, premere il pulsante **REC**, spostare l'interruttore a 4 posizioni sulla posizione **REC** ed iniziate a dettare.

Durante la registrazione il LED dello stato attuale è rosso (nella modalità di sovrascrittura) oppure è verde (nella modalità di inserimento). Quando il livello sonoro è al di sotto del livello


soglia la registrazione si interrompe dopo tre secondi e il LED lampeggia.

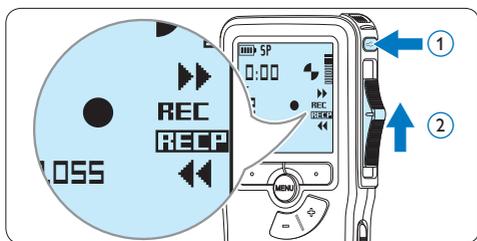

- 7 Premere il pulsante + o - per regolare il livello sonoro di soglia durante la registrazione.

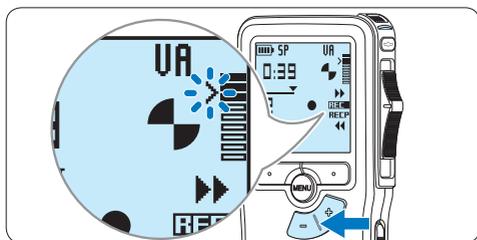

- 8 Per interrompere la registrazione, spostare l'interruttore a 4 posizioni sulla posizione RECP e premere il pulsante REC.

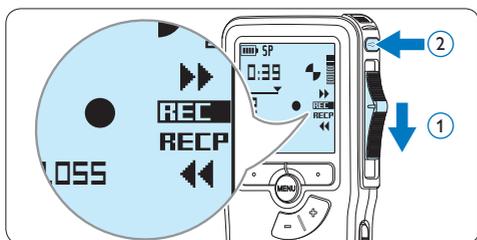


5.4 Lavorare con gli indici (index)


Gli indici possono essere usati per segnalare alcuni punti nella registrazione. Un punto da segnalare, ad esempio può essere l'inizio della parte più importante o la parte di registrazione che necessita di essere rivista successivamente.

5.4.1 Inserire una segnalazione index

- 1 Usando i pulsanti di riproduzione, avanzamento rapido e riavvolgimento rapido portarsi nella posizione in cui si desidera inserire la segnalazione index.
- 2 Quando siete in posizione STOP, premere il pulsante MENU per aprire il menù.

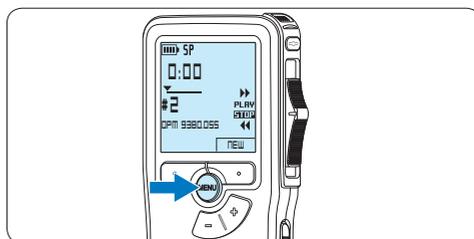

- 3 Premere il pulsante + o - per selezionare la voce di menù *Index set* (Impostazione index) e premere il pulsante smart OK.

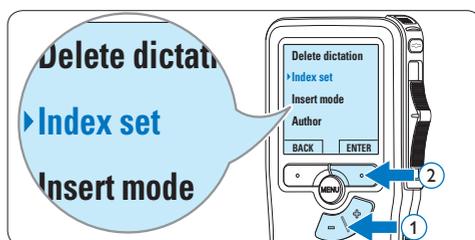


5.4.2 Eliminare una segnalazione index


- 1 Usando i pulsanti di riproduzione, avanzamento rapido e riavvolgimento rapido, portarsi sulla segnalazione index da eliminare.
- 2 Quando siete in posizione STOP, premere il pulsante **MENÙ** per aprire il menù.



- 3 Premere il pulsante **+ o -** per selezionare la voce di menù *Index clear* (Cancellazione index) e premere il pulsante smart **OK**.

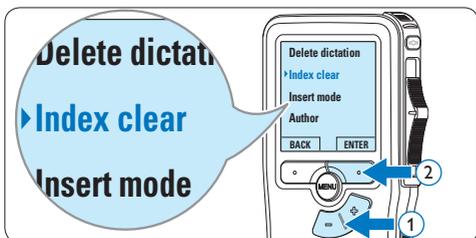

- 2 Premere il pulsante **+ o -** per selezionare la voce di menù *Delete indices* (Elimina index) e premere il pulsante smart **ENTER**.

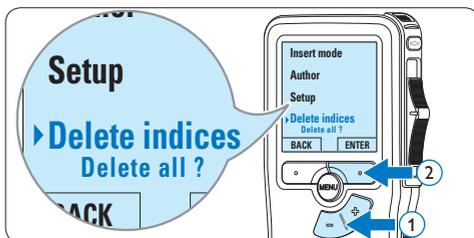

- 3 Premere i pulsanti smart **ENTER** e **OK** per confermare l'eliminazione, oppure premere il pulsante smart **CANCEL** (Annulla) per uscire senza eliminare gli index.




ⓘ Nota

La voce di menù *Delete indices* (Elimina index) è disponibile solo se il dettato corrente contiene almeno una segnalazione index.

5.4.3 Eliminare tutte le segnalazioni index

- 1 Quando siete in posizione STOP, premere il pulsante **MENÙ** per aprire il menù.

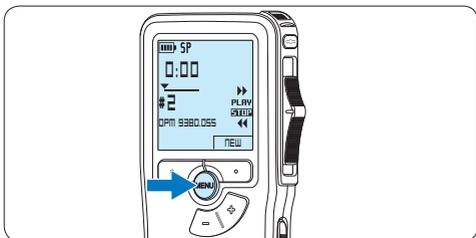

5.5 Assegnare un nome autore


Ad ogni registrazione si può assegnare una parola chiave, per esempio il nome dell'autore. La parola chiave può essere utilizzata per identificare le registrazioni e il routing automatico dei file nel software *Philips SpeechExec*.

Nota


Come prima cosa si devono impostare i nomi degli autori con il software *Philips SpeechExec*. Per ulteriori informazioni consultare la sezione [5.1.1 Configurazione avanzata](#) a pagina 125. Per impostazione predefinita sul Pocket Memo è disponibile la categoria di parole chiave AUTORE con le parole chiave 'DPM 9380' e '- -' (vuoto = valore di default).

Per assegnare un nome autore alla registrazione:


- 1 Quando siete in posizione STOP, premere il pulsante **MENÙ** per aprire il menù.

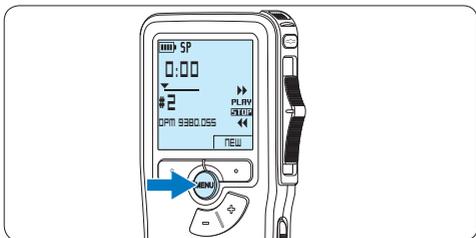


- 2 Premere il pulsante + o - per selezionare la voce di menù **Author** (Autore).

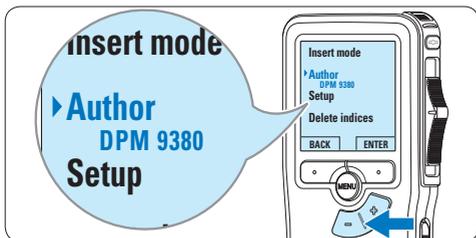

- 3 Premere il pulsante smart **ENTER** per visualizzare l'elenco dei nomi.

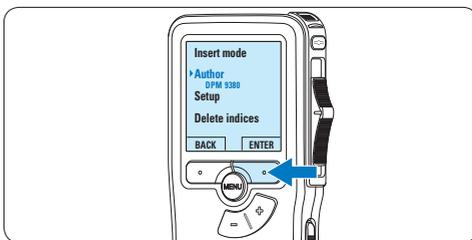

- 4 Premere il pulsante + o - per selezionare un nome.

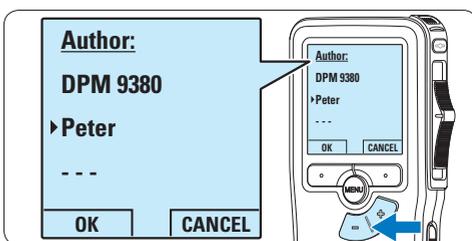

- 5 Premere il pulsante smart **OK** per confermare, o il pulsante smart **CANCEL** (Annulla) per uscire senza assegnare un nome.



6 Dati tecnici

Connettività

- Cuffie: 3,5 mm
- Microfono: 3,5 mm
- USB: High-Speed USB 2.0
- Connettore docking
- Slot per schede di memoria

Display

- Tipo: LCD
- Dimensione diagonale dello schermo: 44 mm
- Retroilluminazione: bianco

Supporti di memorizzazione

- Scheda di memoria intercambiabile
- Tipi schede di memoria: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC)
- Utilizzo come memoria di massa

Registrazione audio

- Formati registrazione: DSS (Digital Speech Standard)
- Microfono incorporato: mono
- Modalità registrazione: QP (DSS/mono), SP (DSS/mono)
- Velocità di trasmissione: 13,5, 27 kbps
- Tempo di registrazione (scheda da 2 GB): 349 ore (SP), 170 ore (QP)
- Frequenza di campionamento: 16 kHz (QP), 12 kHz (SP)

Audio

- Tipo di altoparlante: altoparlante dinamico rotondo incorporato
- Diametro altoparlante: 30 mm
- Potenza in uscita dell'altoparlante: 200 mW
- Risposta in frequenza: 300-7.000 Hz (QP), 300-5.700 Hz (SP) Hz

Funzioni utili

- Funzioni di modifica professionali
- Supporto multilingua: 4 lingue (EN, FR, DE, ES)
- 2 pulsanti intelligenti
- Impostazione dell'ID autore

- Controllo tramite interruttore a scorrimento
- Blocco file
- Funzionamento con le dita
- Impostazione delle priorità
- Registrazione con attivazione vocale
- Aggiornamenti software automatici

Alimentazione

- Tipo di batteria: AAA/LR03 alcalina, Philips AAA Ni-MH LFH9154
- Numero di batterie: 2
- Ricaricabile: sì, tramite USB
- Durata batterie: fino a 23 ore in modalità di registrazione SP
- Batterie incluse

Requisiti di sistema

- Processore: Pentium III 1 GHz, Pentium IV (consigliato)
- Memoria RAM: 512 MB (1 GB consigliato)
- Spazio su disco rigido: 100 MB per SpeechExec, 250 MB per Microsoft .NET
- Uscita delle cuffie o altoparlanti
- Sistema operativo: Windows 7/Vista/XP
- Porta USB libera
- Unità DVD-ROM
- Scheda audio

Specifiche ecologiche

- Rispetta la norma 2002/95/EC (RoHS)
- Prodotto in lega privo di piombo

Accessori

- Software SpeechExec Dictate
- Cavo USB
- Scheda di memoria Secure Digital
- Borsa
- guida rapida
- 2 batterie AAA

Aspetto e finitura

- Colori: argento/nero
- Materiale: corpo totalmente in metallo

Federal Communications Commission Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

Modifications

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Philips may void the user's authority to operate the equipment.

Cables

Connections to this device must be made with shielded cables with metallic RFI/EMI connector hoods to maintain compliance with FCC Rules and Regulations.

Canadian notice

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis Canadien

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Declaration of Conformity

Model Number: LFH9380
Trade Name: Philips Pocket Memo
Responsible Party: Philips Speech Processing
Address: 64 Perimeter Center East,
Atlanta, GA 30346, USA
Telephone number: 888-260-6261
Website: www.philips.com/dictation

LFH9380



Tested to comply with
FCC standards

FOR HOME OR OFFICE USE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference. 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE Declaration of Conformity

Philips confirms that the product corresponds to the relevant guidelines of the European Union.



Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Royal Philips Electronics or their respective owners.

© 2010 Royal Philips Electronics. All rights reserved.

Document Version 3.0, 16/12/2010.