

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# POCKET MEMO

LFH9380/27



EN	User manual	3
DE	Benutzerhandbuch	29
FR	Manuel de l'utilisateur	55

ES	Manual del usuario	81
IT	Manuale di istruzioni	107
NL	Gebruikershandleiding	133

# PHILIPS



# Manuel de l'utilisateur

<b>1</b>	<b>Important</b>	<b>56</b>	<b>5</b>	<b>Comment mieux tirer parti de votre Pocket Memo</b>	<b>73</b>
<b>2</b>	<b>Votre Pocket Memo</b>	<b>57</b>	<b>5.1</b>	<b>Utiliser le logiciel Philips SpeechExec</b>	<b>73</b>
2.1	Points forts	57	5.1.1	Configuration avancée	73
2.2	Contenu de l'emballage	57	5.1.2	Transférer des enregistrements sur le PC	73
2.3	Aperçu général	58	<b>5.2</b>	<b>Paramètres du menu</b>	<b>74</b>
2.3.1	Commandes et connexions	58	5.2.1	Liste des menus	75
2.3.2	Indicateurs et symboles de l'écran	59	<b>5.3</b>	<b>Utiliser le déclenchement vocal de l'enregistrement</b>	<b>75</b>
<b>3</b>	<b>Pour commencer</b>	<b>60</b>	<b>5.4</b>	<b>Utiliser des index</b>	<b>77</b>
3.1	Mettre les piles en place	60	5.4.1	Insérer un index	77
3.2	Recharger les piles	60	5.4.2	Supprimer un index	77
3.3	Mettre en place/retirer la carte mémoire	61	5.4.3	Supprimer tous les index	78
3.4	Formater une nouvelle carte mémoire	61	<b>5.5</b>	<b>Attribuer un nom d'auteur</b>	<b>78</b>
3.5	Mettre le Pocket Memo en service	62	<b>6</b>	<b>Données techniques</b>	<b>80</b>
3.5.1	Programmer la langue	62			
3.5.2	Programmer la date et l'heure	62			
3.6	Mode économique	63			
<b>4</b>	<b>Utilisation de votre Pocket Memo</b>	<b>64</b>			
<b>4.1</b>	<b>Enregistrer</b>	<b>64</b>			
4.1.1	Créer un enregistrement	64			
4.1.2	Compléter un enregistrement (insérer/écraser)	65			
4.1.3	Terminer (verrouiller) un enregistrement	66			
4.1.4	Modifier le format d'enregistrement	67			
4.1.5	Régler la sensibilité du microphone	68			
<b>4.2</b>	<b>Lecture</b>	<b>69</b>			
4.2.1	Aperçu général des fonctions de lecture	70			
<b>4.3</b>	<b>Supprimer</b>	<b>70</b>			
4.3.1	Supprimer une dictée	70			
4.3.2	Supprimer une partie d'une dictée	71			
4.3.3	Supprimer toutes les dictées	72			

---

# 1 Important

Philips se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.

Le contenu de ce manuel est jugé conforme à l'usage auquel ce système est destiné. Si le produit ou les modules et procédures correspondants sont utilisés à d'autres fins que celles spécifiées dans le présent manuel, vous devrez obtenir la confirmation de leur validité et de leur adéquation.

---

## Sécurité

- Pour éviter les courts-circuits, n'exposez pas le produit à la pluie ou à l'eau.
- N'exposez pas cet appareil à une chaleur excessive causée par un équipement ou la lumière directe du soleil.
- Protégez les câbles des pincements, notamment au niveau des prises et à l'endroit où ils sortent de l'unité.
- Sauvegardez vos fichiers. Philips n'accepte aucune responsabilité en cas de perte de données.

## Sécurité auditive

Respectez les consignes suivantes en utilisant vos écouteurs :

- Écoutez à un volume raisonnable pendant une durée raisonnable.
- Veillez à ne pas augmenter le volume, car votre audition s'adaptera.
- N'augmentez pas le volume au point de ne plus entendre ce qui se passe autour de vous.
- Vous devez être prudent et interrompre l'utilisation temporairement dans les situations potentiellement dangereuses.
- N'utilisez pas les écouteurs en conduisant un véhicule motorisé, en faisant du vélo, du skateboard, etc. Vous pourriez créer un risque pour la circulation et ce mode d'écoute est souvent illégal.

## Important (pour les modèles fournis avec des écouteurs) :

Philips garantit la conformité avec la puissance de son maximale de ses lecteurs audio prescrite par les organismes régulateurs concernés, mais seulement avec le modèle d'origine des écouteurs fournis. Si ces écouteurs ont besoin d'être remplacés, nous vous conseillons de contacter votre revendeur pour commander un modèle Philips identique à celui d'origine.

## Enfants

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

---

## Élimination de votre produit périmé

- Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.
- Lorsque ce symbole de poubelle barrée est joint à un produit, il indique que ce produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- Informez-vous sur le système de récupération spécial pour les produits électriques et électroniques.
- Respectez les règles locales ; ne jetez pas vos produits périmés avec vos ordures ménagères. L'élimination correcte des produits périmés permettra d'éviter des conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé des personnes.
- Les batteries et piles (y compris les batteries rechargeables intégrées) contiennent des substances qui peuvent polluer l'environnement. Toutes les batteries et piles doivent être remises à un point de collecte agréé.



## 2 Votre Pocket Memo

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips !

Afin de bénéficier pleinement de l'assistance offerte par Philips, consultez notre site Web pour obtenir des informations sur l'assistance sous la forme de manuels d'utilisation, de téléchargements de logiciels, d'informations sur la garantie et plus encore : [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


### 2.1 Points forts

- Le modèle asymétrique et ergonomique du Pocket Memo permet des manipulations d'une facilité inégalée. Tous les boutons sont manipulables d'un seul pouce.
- Deux boutons "smart" vous permettent de voyager dans les options du menu et de faire des sélections rapides.
- Un large écran graphique vous permet de voir toutes les informations relatives au fichier, telles que les mots-clés (nom d'auteur), la longueur de la dictée, la position dans le fichier, et d'autres informations vitales d'un seul coup d'œil. Un affichage rétro-éclairé vous permet de tout voir, même dans de mauvaises conditions d'éclairage.
- Le format de fichier .dss est le standard international du traitement professionnel de la voix. Offrant une qualité audio incomparable de l'enregistrement vocal, les fichiers .dss permettent un taux de compression élevé, une réduction de la taille des fichiers, du trafic sur le réseau et de la capacité de stockage requise.
- Speech Exec Dictate est le logiciel de transfert parfait au traitement des fichiers vocaux. L'interface utilisateur intuitive rend la recherche d'un travail simple et rapide et les informations concernant le statut d'une dictée permettent de vérifier toute la progression du travail.

### 2.2 Contenu de l'emballage



Pocket Memo

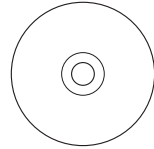

CD-ROM contenant logiciel et manuel de l'utilisateur



Carte mémoire



Piles rechargeables



Housse



Câble USB




Guide de démarrage rapide


## 2.3 Aperçu général

### 2.3.1 Commandes et connexions


- ① Connexion microphone
- ② Connexion écouteurs
- ③ Microphone intégré
- ④ Voyant d'état
- ⑤ Bouton EOL (end-of-letter/fin de dictée)
- ⑥ Interrupteur à 4 positions
- ⑦ Mise sous/hors tension
- ⑧ Haut-parleur
- ⑨ Ecran
- ⑩ Boutons multifonctions
- ⑪ Bouton Menu
- ⑫ +/-, navigation menu et contrôle du volume

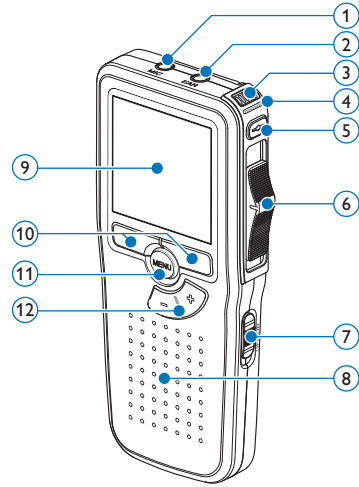

- ⑬ Emplacement carte mémoire
- ⑭ Bouton FWD (avance)
- ⑮ Compartiment des piles
- ⑯ Connexion station d'accueil
- ⑰ Connexion alimentation
- ⑱ Connexion USB

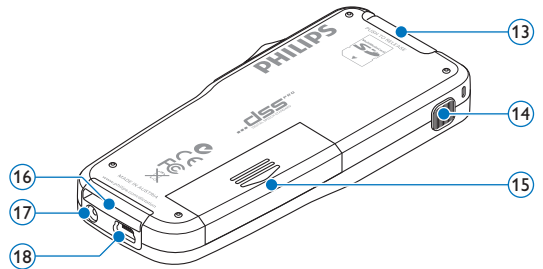

## 2.3.2 Indicateurs et symboles de l'écran

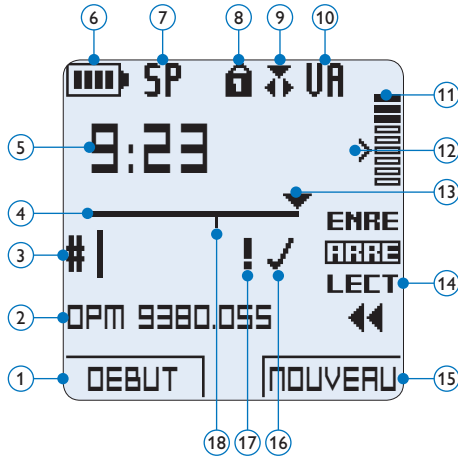


- ① Fonction actuelle du bouton multifonctions de gauche
- ② Nom de fichier
- ③ Numéro de l'enregistrement
- ④ Barre d'état
- ⑤ Durée d'enregistrement / de lecture
- ⑥ Témoin de charge des piles
- ⑦ Format d'enregistrement
- ⑧ Carte mémoire protégée en écriture (verrouillée)
- ⑨ Mode d'insertion activé
- ⑩ Déclenchement vocal activé
- ⑪ Volume d'enregistrement
- ⑫ Seuil de déclenchement vocal de l'enregistrement
- ⑬ Position actuelle dans l'enregistrement
- ⑭ Position actuelle de l'interrupteur à 4 positions
- ⑮ Fonction actuelle du bouton multifonctions de droite
- ⑯ Enregistrement marqué comme terminé (EOL) et verrouillé
- ⑰ Enregistrement marqué comme prioritaire
- ⑱ Enregistrement avec index

## 3 Pour commencer



### 3.1 Mettre les piles en place

Le Pocket Memo est alimenté par deux piles rechargeables AAA LFH9154, livrées avec le produit. Vous pouvez également utiliser des piles alcalines AAA standard (non rechargeables).

- 1 Vérifiez que le Pocket Memo est hors tension.
- 2 Ouvrez le compartiment des piles, à l'arrière du Pocket Memo, en faisant coulisser le couvercle vers le haut puis en le soulevant.

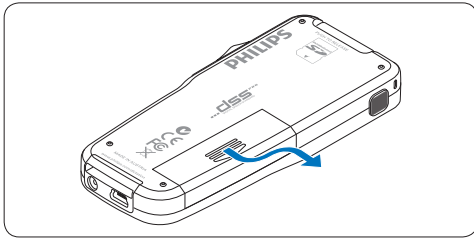

- 3 Insérez les deux piles AAA en respectant la polarité comme indiqué à l'intérieur du compartiment.

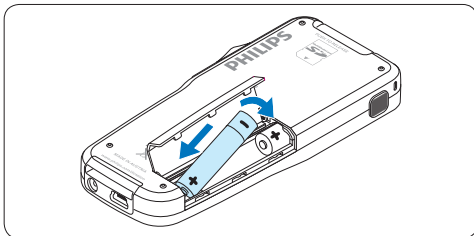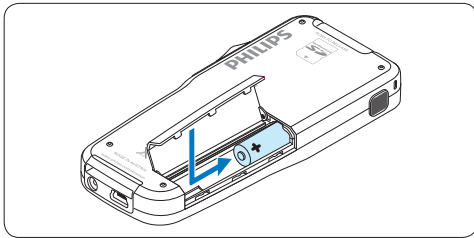

- 4 Refermez le compartiment des piles en rabattant le couvercle puis en le faisant coulisser vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

### ⓘ Note

Ne mélangez pas différents types de piles ! Utilisez soit deux piles rechargeables soit deux piles alcalines non rechargeables.

### 3.2 Recharger les piles

Le Pocket Memo peut être alimenté avec les *piles rechargeables Philips LFH9154*. Pour les recharger, vous pouvez utiliser *le câble USB*, *la station d'accueil* (en option), ou *le bloc d'alimentation Philips* (en option).

Lorsque le Pocket Memo est connecté à un PC ou un portable à l'aide du câble USB fourni, les piles se rechargent automatiquement. Si le port USB de votre ordinateur est à haute puissance, un cycle de charge complet prend environ 2h30.

### ⓘ Note

Le PC doit être sous tension pendant la charge des piles via le câble USB. Le Pocket Memo peut chauffer pendant la charge rapide.

### ⚠ Attention

Si le port USB de votre ordinateur n'est pas compatible avec la norme haute alimentation (500 mA), désactivez *Charge rapide USB* à partir du menu du Pocket Memo.




### 3.3 Mettre en place/retirer la carte mémoire

Le Pocket Memo fonctionne avec une carte mémoire SD (SecureDigital). Il accepte les cartes SDHC jusqu'à 32 Go.


Pour insérer une carte mémoire :

- 1 Localisez l'emplacement de la carte mémoire en haut, à l'arrière du Pocket Memo.
- 2 Insérez la carte mémoire dans la fente. Un petit symbole, à côté de la fente vous indique le sens d'insertion.
- 3 Poussez la carte mémoire jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

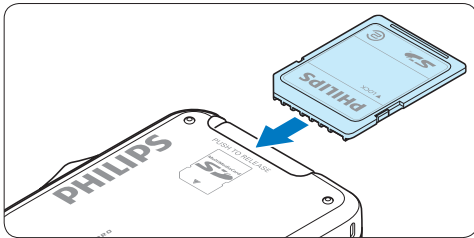

Pour éjecter une carte mémoire:

- 1 Localisez l'emplacement de la carte mémoire, en haut, à l'arrière du Pocket Memo.
- 2 Appuyez sur la carte mémoire jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- 3 Relâchez la carte mémoire : elle sort légèrement de la fente.

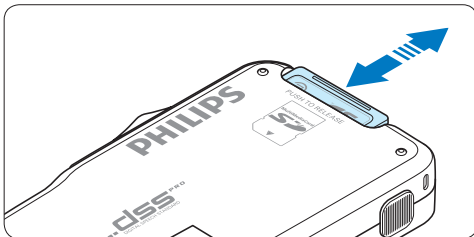


#### Note

Si vous mettez le Pocket Memo sous tension sans avoir inséré de carte mémoire, un message d'avertissement est affiché.


### 3.4 Formater une nouvelle carte mémoire

Lorsque vous insérez dans le Pocket Memo une nouvelle carte mémoire non formatée ou une carte qui a été formatée avec un autre appareil qu'un Pocket Memo, celui-ci vous demande si vous voulez formater la carte mémoire.

- 1 Pour confirmer et commencer le formatage, appuyez sur le bouton **OK**.

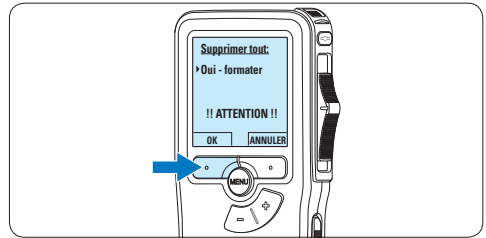

- 2 Si vous voulez annuler l'opération, retirez la carte mémoire ou appuyez sur le bouton **ANNULER**.

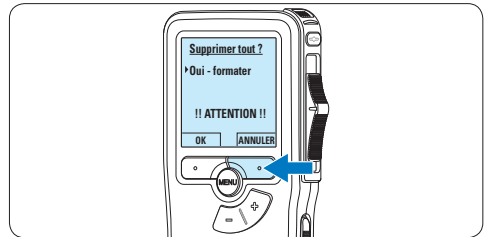


#### Note

Il est impossible de formater une carte mémoire qui est en mode lecture seule (verrouillée).

### 3.5 Mettre le Pocket Memo en service

Pour mettre le Pocket Memo sous/hors tension, utilisez l'interrupteur **ON/OFF**. Lors de la première utilisation, vous devrez indiquer la langue choisie ainsi que la date et l'heure.

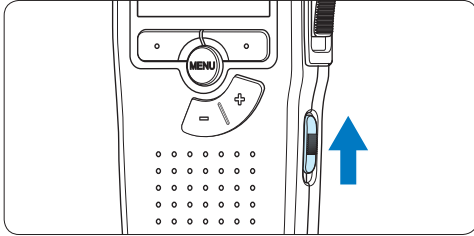


### Note

Vous pourrez modifier la langue plus tard à partir du menu. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [5.2 Paramètres du menu](#) page 74.


#### 3.5.2 Programmer la date et l'heure

Une fois que vous avez choisi la langue de l'interface utilisateur, vous devez programmer la date et l'heure actuelles sur le Pocket Memo.

- 1 Modifiez les données affichées pour l'année, le mois ou le jour en appuyant le nombre de fois nécessaire sur les boutons **+** ou **-**.

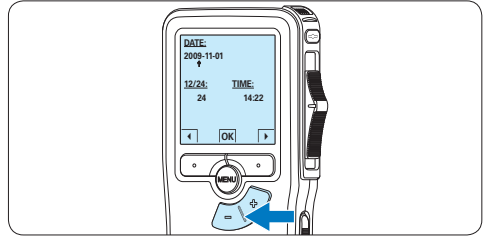

- 2 Appuyez sur le bouton **▶** pour placer le curseur (↑) au niveau de l'entrée suivante. Une fois que vous avez programmé la date, appuyez sur le bouton **▶** pour placer le curseur au niveau de l'heure.

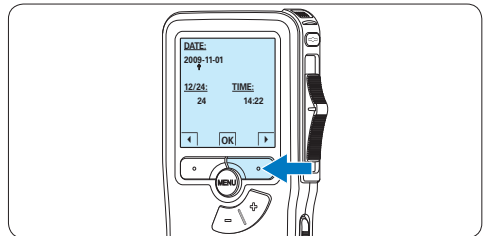


- 3 A l'aide des boutons **+** ou **-** choisissez l'affichage sur 12 ou 24 heures, AM (avant-midi) ou PM (après-midi) dans le cas de l'affichage sur 12 heures, et réglez l'heure et les minutes.


#### 3.5.1 Programmer la langue


Lors de la première utilisation vous devez choisir une langue.

- 1 Sélectionnez la langue voulue en appuyant sur les boutons **+** et **-** du Pocket Memo.

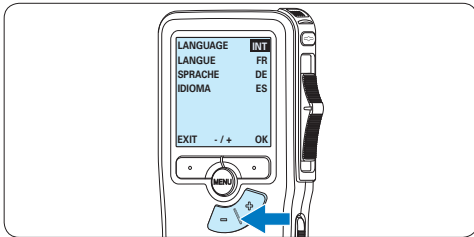


- 2 Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer votre choix. *L'interface utilisateur est alors affichée dans la langue sélectionnée.*

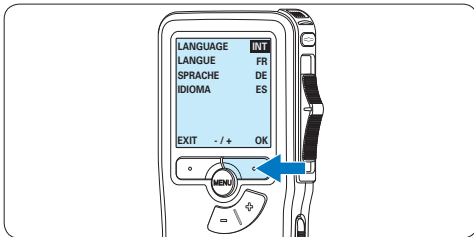

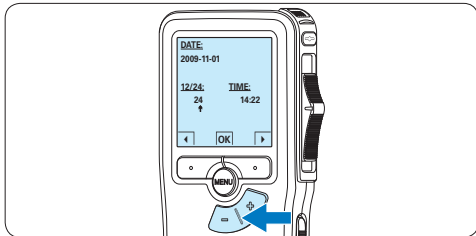


- 4** Appuyez sur le bouton ➔ pour confirmer la date et l'heure saisies.  
*Vous pouvez maintenant vous servir du Pocket Memo.*

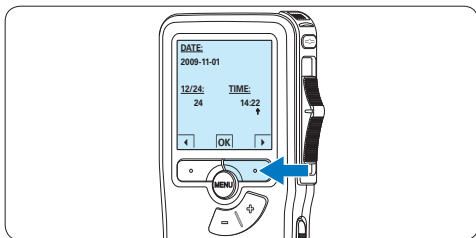

**Note**


En cas d'erreur en cours de programmation, vous pouvez utiliser le bouton ◀ à n'importe quel moment pour revenir en arrière et corriger. Vous pourrez modifier plus tard la date et l'heure à partir du menu. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [5.2 Paramètres du menu](#) page 74.

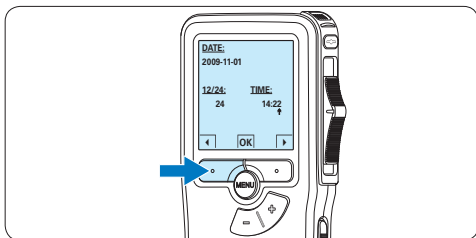

**3.6 Mode économique**

Après 60 minutes d'inactivité, le Pocket Memo se met automatiquement en mode économique et son écran à cristaux liquides affiche la date et l'heure. Appuyez sur n'importe quel bouton pour le réactiver.

Si le Pocket Memo n'est pas utilisé pendant plus de deux heures, il s'éteint complètement. Allumez-le en plaçant l'interrupteur On/Off sur la position **OFF**, puis sur la position **ON**.

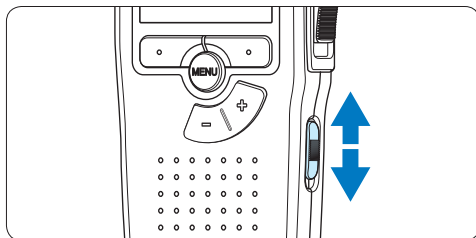


## 4 Utilisation de votre Pocket Memo

### 4.1 Enregistrer

#### 4.1.1 Créer un enregistrement

Pour enregistrer avec le Pocket Memo, procédez comme indiqué ci-dessous :


- 1 Vérifiez qu'une carte mémoire est insérée à l'emplacement voulu. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [3.3 Mettre en place/retirer la carte mémoire](#) page 61.
- 2 Mettez le Pocket Memo sous tension en faisant coulisser l'interrupteur sur la position **ON**.

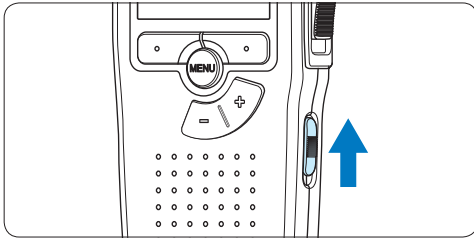


- 3 Appuyez sur le bouton multifonctions **NOUVEAU** pour créer un nouvel enregistrement.

#### ⊖ Note


Le bouton multifonctions **NOUVEAU** n'est pas affiché si l'enregistrement actuel est vide.

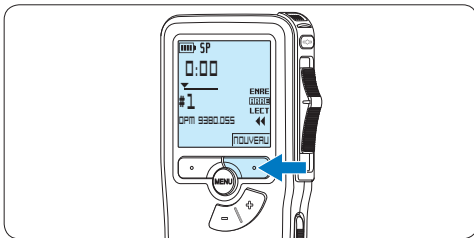


- 4 Pour démarrer l'enregistrement, déplacez l'interrupteur à 4 positions sur la position **ENRE** et commencez à parler.

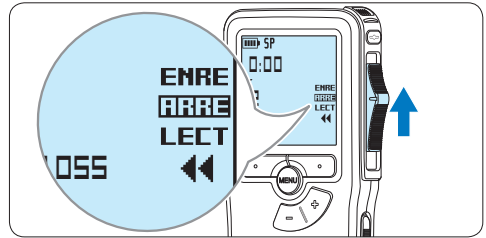

- Pendant l'enregistrement, le voyant d'état est rouge (en mode Remplacement) ou vert (en mode Insertion).
- L'information suivante s'affiche:
  - a Mode d'enregistrement
  - b Durée d'enregistrement
  - c Position dans l'enregistrement
  - d Numéro de l'enregistrement
  - e Nom de fichier

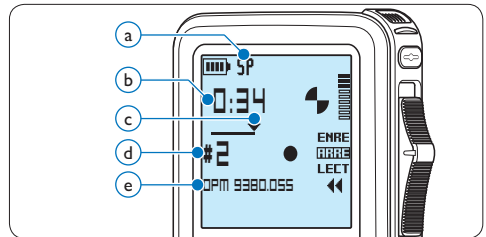

- 5 Pour arrêter l'enregistrement, déplacez l'interrupteur à 4 positions sur la position **ARRÊT**.

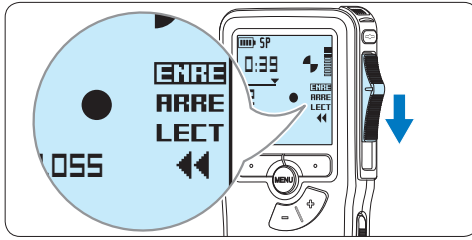


### Note

Pour obtenir un bon résultat, placez le microphone à environ 10 centimètres de votre bouche et parlez clairement.


## 4.1.2 Compléter un enregistrement (insérer/écraser)

Par défaut, les enregistrements s'effectuent en *Mode d'écrasement*. Pour passer en *Mode d'insertion* et ajouter des éléments dans votre dictée, suivez les instructions données ci-après :


- 1 En position **ARRÊT**, appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir le menu.

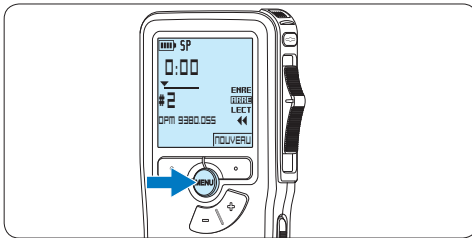


- 2 Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour sélectionner le menu *Mode d'insertion* et appuyez sur le bouton multifonctions **ENTRER** pour entrer dans le sous-menu.

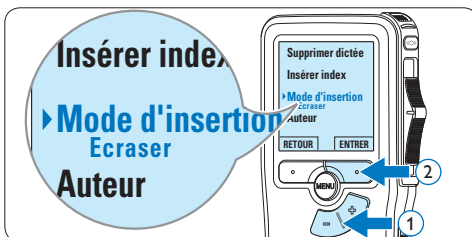


- 3 Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour choisir *Insérer* ou *Écraser*.
  - En *Mode d'insertion*, l'interrupteur à 4 positions affiche **ENRE** et le voyant d'état est vert pendant l'enregistrement.
  - En *Mode d'écrasement*, l'interrupteur à 4 positions affiche **ENRE** et le voyant d'état est rouge pendant l'enregistrement.

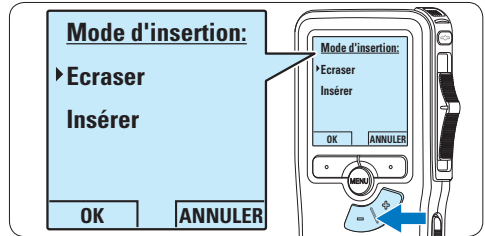


- 4 Appuyez sur le bouton multifonctions **OK** pour enregistrer le paramétrage ou sur le bouton multifonctions **ANNULER** pour quitter le sous-menu sans modifier les paramétrages.

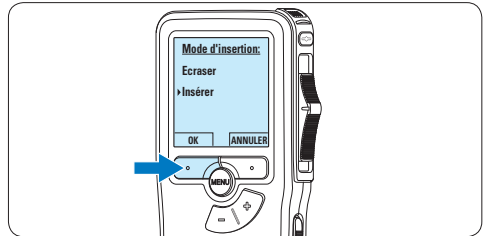


- 5 Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour sélectionner le fichier dans lequel vous souhaitez insérer du texte.

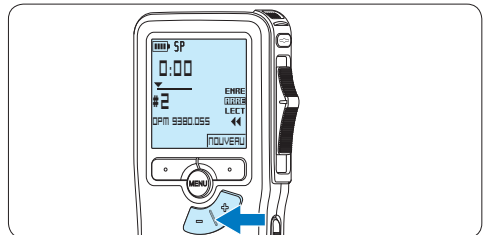

- 6 Avancez ou revenez en arrière jusqu'à la position où l'insertion doit être faite.
- 7 Pour insérer un enregistrement supplémentaire, déplacez l'interrupteur à 4 positions sur la position **ENRE** et commencez à parler. Le texte inséré ne remplace pas l'enregistrement.

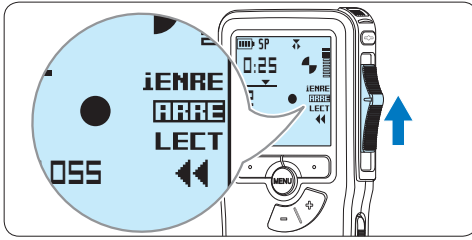

- 8 Pour arrêter d'insérer un enregistrement supplémentaire, déplacez l'interrupteur à 4 positions sur la position **ARRÊT**.

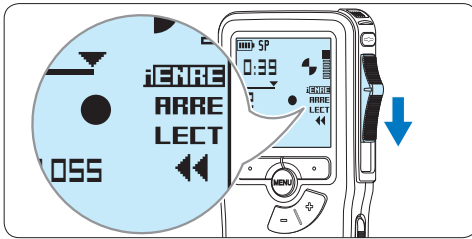


- 9 Si la dictée n'est pas terminée, avancez simplement rapidement jusqu'à la fin du fichier et continuez à enregistrer.
- 10 Si vous souhaitez revenir en Mode d'écrasement, reprenez à partir de l'étape 1.

### 4.1.3 Terminer (verrouiller) un enregistrement


Lorsque vous avez terminé un enregistrement et ne souhaitez pas apporter d'autres modifications, suivez les indications données ci-après pour qu'il soit marqué comme terminé et protégé contre toute suppression accidentelle :

- 1 En position **ARRÊT**, appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour sélectionner l'enregistrement que

vous souhaitez marquer comme terminé.

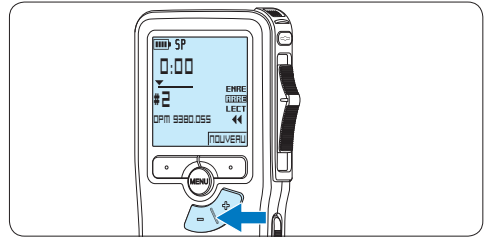

- 2 Appuyez sur le bouton **EOL** pour que la dictée soit marquée comme terminée. Le symbole **✓** est affiché sur l'écran.

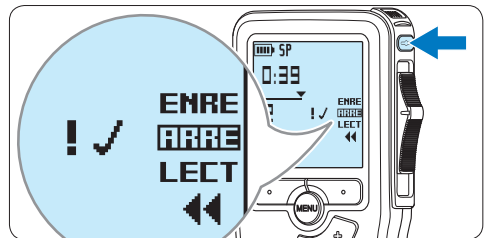

- 3 Si vous voulez que cette dictée soit marquée comme prioritaire, appuyez de nouveau sur le bouton **EOL** dans la demi-seconde qui suit. Le symbole **!** est affiché sur l'écran. Il indique que la dictée est prioritaire pour la transcription.
- 4 Si vous souhaitez la modifier, il vous faudra appuyer de nouveau sur la touche **EOL** pour supprimer la marque terminée.

#### \* Conseil

Le logiciel *SpeechExec* peut être configuré pour transférer des fichiers uniquement marqués comme terminés du Pocket Memo vers le PC.

#### ! Attention


Les fichiers marqués comme terminés sont supprimés lorsque la carte mémoire est formatée ou lorsque la fonction 'Supprimer toutes les dictées' est utilisée.

#### 4.1.4 Modifier le format d'enregistrement


Le format choisi détermine la qualité audio de vos enregistrements et le temps total d'enregistrement que vous pouvez sauvegarder sur votre carte mémoire. Le Pocket Memo accepte les formats suivants :

- Standard Play (SP) : 1 Mo pour un enregistrement de 10 minutes.
- Quality Play (QPm) : 1 Mo pour un enregistrement de 5 minutes.


- 1 En position **ARRÊT**, appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir le menu.

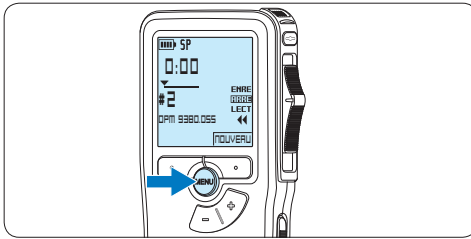


- 2 Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour sélectionner l'option **Installation** du menu puis sur le bouton multifonctions **ENTRER**.

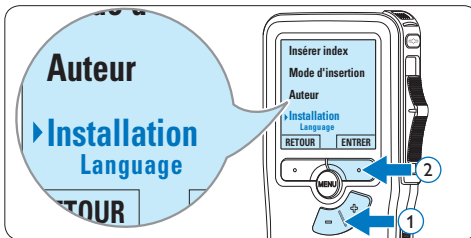


- 3 Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour sélectionner l'option **Format enregistrement** du menu et appuyez sur le bouton multifonctions **ENTRER**.

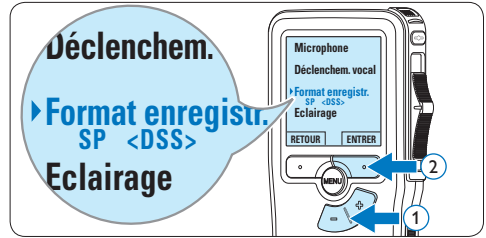

- 4 Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour choisir **SP** ou **QP**.

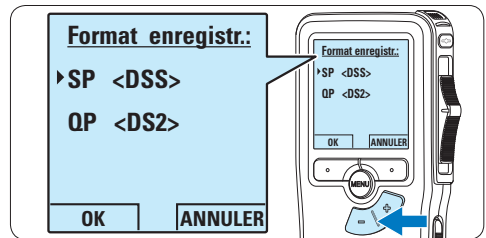


- 5 Appuyez sur le bouton multifonctions **OK** pour enregistrer le paramétrage ou sur le bouton multifonctions **ANNULER** pour quitter le sous-menu sans modifier le paramétrage.

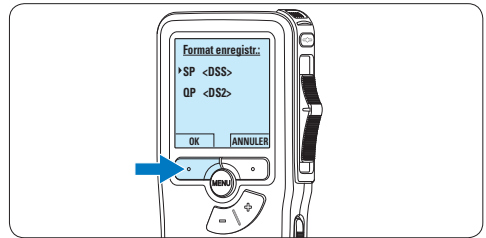


#### 4.1.5 Régler la sensibilité du microphone

Réglez la sensibilité du microphone en fonction de l'environnement sonore et de votre façon de dicter.


- 1 En position **ARRÊT**, appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir le menu.

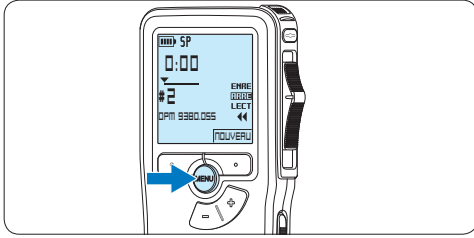


- 2 Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour sélectionner l'option **Installation** du menu puis sur le bouton multifonctions **ENTRER**.

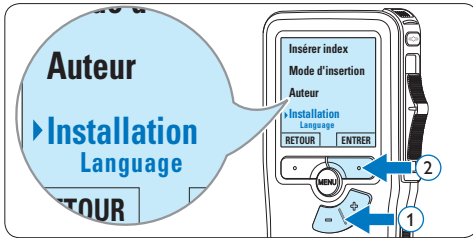


- 3 Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour sélectionner l'option **Microphone** du menu puis sur le bouton multifonctions **ENTRER**.

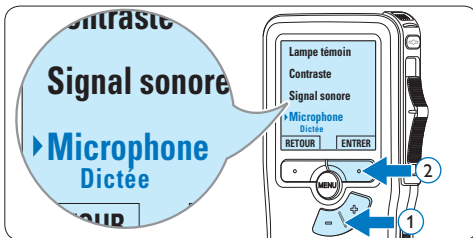

- 4 Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour choisir la sensibilité du microphone: **Privé** (bas), **Dictée** (moyen) et **Conférence** (haut).

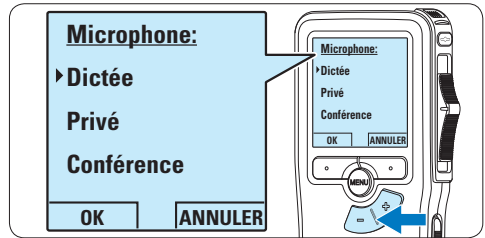


- 5 Appuyez sur le bouton multifonctions **OK** pour enregistrer le paramétrage.

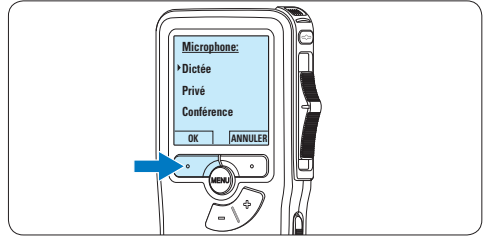




## 4.2 Lecture

- 1 En position **ARRÊT**, appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour sélectionner le fichier à écouter et pour localiser le début de l'enregistrement.

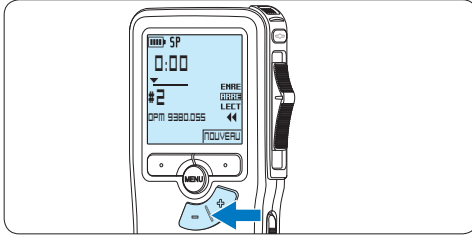


- 2 Mettez l'interrupteur à 4 positions sur **LECT** pour commencer la lecture.

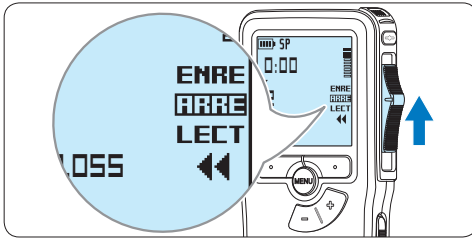


L'information ci-après s'affiche:


- a Format d'enregistrement
- b Position lecture (minutes : secondes)
- c Position actuelle dans l'enregistrement
- d Numéro de fichier
- e Nom de fichier

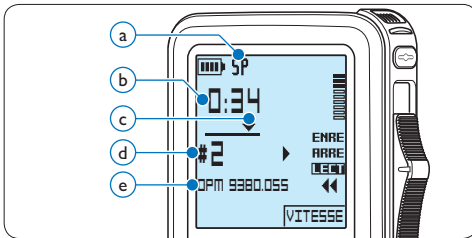


- 3 Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour régler le niveau sonore pendant la lecture.

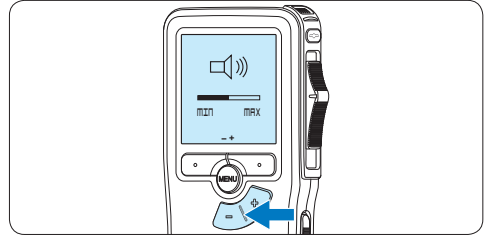

- 4 Appuyez sur le bouton multifonctions **VITESSE** pour régler la vitesse de lecture du fichier.

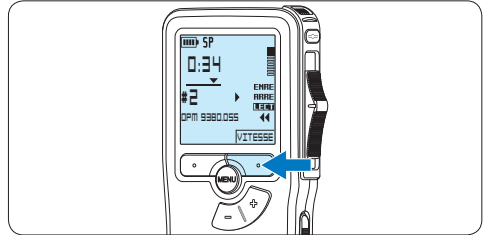

- 5 Pour arrêter la lecture, mettez l'interrupteur à 4 positions sur **ARRÊT**.

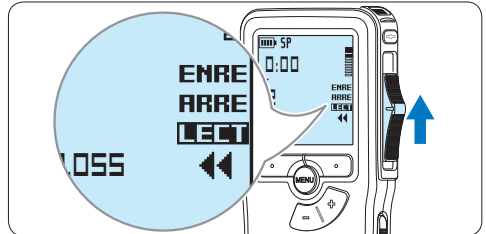

### 4.2.1 Aperçu général des fonctions de lecture

**Sélection du fichier** En position **ARRÊT**, appuyez une fois sur le bouton **+** pour vous positionner à la fin d'un fichier. Appuyez à nouveau sur le bouton **+** pour vous positionner au début du fichier suivant.

En position **ARRÊT**, appuyez une fois sur le bouton **-** pour vous positionner au début d'un fichier. Appuyez à nouveau sur le bouton **-** pour vous positionner à la fin du fichier précédent.

**Retour rapide** Déplacez l'interrupteur à 4 positions sur la position **←**. Déplacez l'interrupteur à 4 positions sur la position **ARRÊT** pour arrêter le retour rapide ou sur la position **LECT** pour arrêter le retour rapide et démarrer la lecture.

**Avance rapide** Appuyez et maintenez le bouton **FWD** tout en étant en position **ARRÊT** ou **LECT**. Relâchez le bouton **FWD** pour arrêter l'avance rapide.

**Vitesse de lecture** Appuyez sur le bouton multifonctions **VITESSE** pendant la lecture pour accélérer ou ralentir la vitesse de lecture.

### 4.3 Supprimer


#### ⓘ Note

Avant de supprimer une dictée, vérifiez qu'elle n'est pas marquée comme terminée et que la carte mémoire n'est pas en lecture seule (verrouillée). Si la dictée est marquée comme terminée, déverrouillez-la en appuyant une fois sur le bouton **EOL**.


#### 4.3.1 Supprimer une dictée

Pour supprimer une dictée, procédez comme indiqué ci-dessous:


- 1 En position **ARRÊT**, appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour sélectionner le fichier que vous souhaitez supprimer.

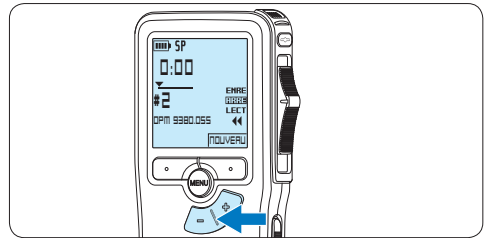


- 2 Appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir le menu. L'option **Supprimer dictée** du menu est sélectionnée.

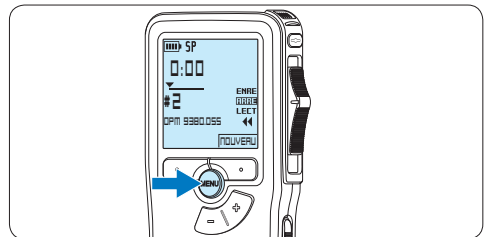


- Appuyez sur le bouton multifonctions **ENTRER** pour entrer dans le sous-menu.

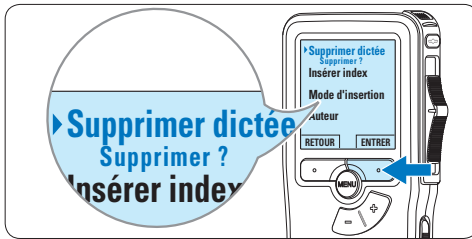


- Appuyez sur **OK** pour supprimer la dictée. Appuyez sur **ANNULER** pour annuler l'opération et conserver la dictée.

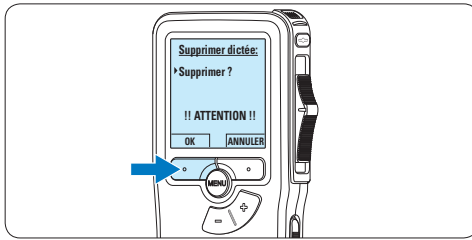

- Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour sélectionner l'option **Supprimer section** du menu et appuyez sur le bouton multifonctions **OK**.

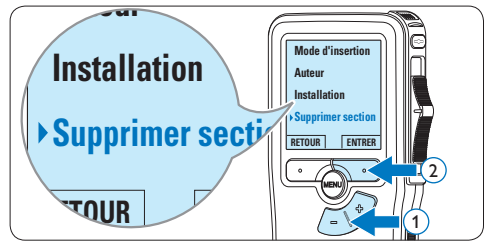


- Placez-vous au début de la section que vous souhaitez supprimer à l'aide des fonctions lecture ou avance/retour. Appuyez sur le bouton **MARQUE 1**. Une croix est affichée sur l'écran.

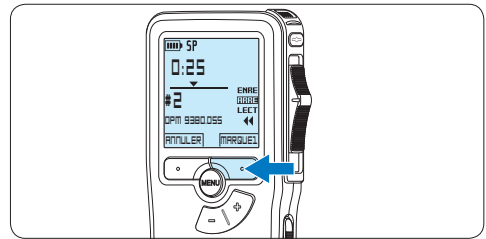


### 4.3.2 Supprimer une partie d'une dictée

Pour supprimer une partie d'une dictée, procédez comme indiqué ci-dessous:


- En position **ARRÊT**, appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir le menu.

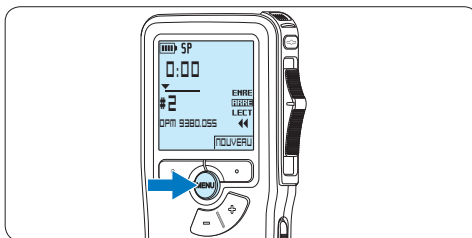


- Placez-vous à la fin de la section à supprimer à l'aide des fonctions lecture ou avance / retour et appuyez sur le bouton multifonctions **MARQUE 2**. Une deuxième croix est affichée.

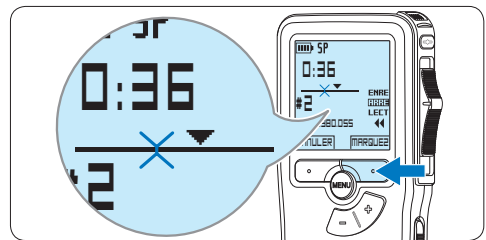

- 5 Pour confirmer que vous voulez la partie marquée, appuyez sur le bouton **SUPPRIM** et sur le bouton **OK**, ou appuyez sur le bouton **ANNULER** pour sortir sans effacer.

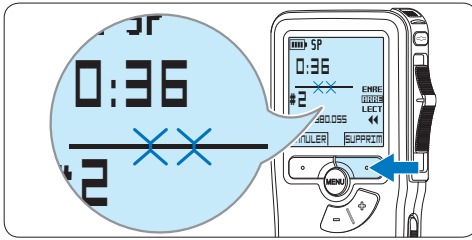

- 2 Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour sélectionner l'option **Installation** du menu et appuyez sur le bouton multifonctions **ENTRER**.

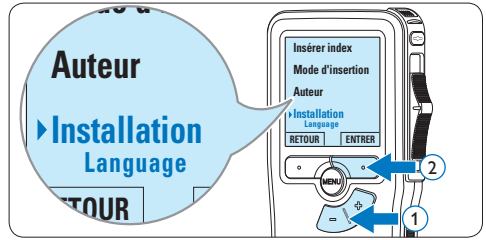


### 4.3.3 Supprimer toutes les dictées

#### ! Attention


Les fichiers marqués comme terminés (EOL) sont supprimés quand la fonction 'Supprimer toutes les dictées' est utilisée.

Suivez les instructions ci-après pour supprimer toutes les dictées:


- 1 En position **ARRÊT**, appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir le menu.

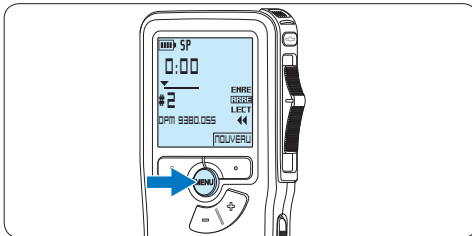

- 3 Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour sélectionner l'option **Supprimer les dictées** puis sur le bouton multifonctions **ENTRER**.

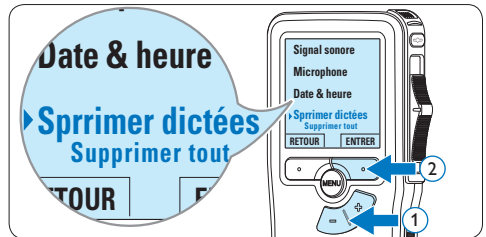


- 4 Appuyez sur le bouton multifonctions **ENTRER** et sur le bouton multifonctions **OK** pour confirmer la suppression, ou appuyez sur le bouton multifonctions **ANNULER** pour quitter sans supprimer.

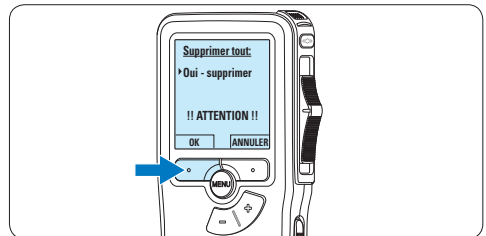

## 5 Comment mieux tirer parti de votre Pocket Memo

### 5.1 Utiliser le logiciel Philips SpeechExec

Le logiciel *Philips SpeechExec* peut être utilisé pour la configuration avancée du Pocket Memo, pour le téléchargement automatique, la conversion et le routage des fichiers de dictée.

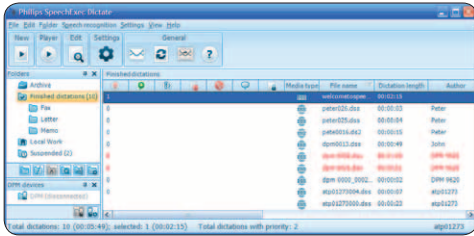

#### Note

Pour plus d'informations sur le logiciel *Philips SpeechExec*, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de *SpeechExec*.

#### 5.1.1 Configuration avancée

L'assistant de configuration du Digital Pocket Memo fait partie du logiciel de dictée *Philips SpeechExec*. Il guide l'utilisateur dans la configuration et les paramétrages de son Digital Pocket Memo : configuration du format de l'heure, du signal sonore, du déclenchement vocal de l'enregistrement, de l'affichage écran (mode standard ou avancé), du format de l'enregistrement, de la sensibilité du microphone, du nom des auteurs, et du téléchargement des fichiers sur un PC.

- 1 Connectez le Digital Pocket Memo à votre PC à l'aide d'un câble USB.
- 2 Démarrez le logiciel de dictée *Philips SpeechExec Dictate*.
- 3 Cliquez sur [Paramètres > Paramètres généraux](#) dans la barre de menu et

sélectionnez [Configuration DPM/DT > Assistant DPM](#) à partir de la liste affichée sur la gauche.

- 4 Cliquez ensuite sur le bouton [Démarrer l'assistant](#). Suivez les instructions affichées pour personnaliser le Digital Pocket Memo en fonction de vos besoins.
- 5 Cliquez sur le bouton [Terminer](#) pour quitter l'assistant et confirmer le transfert des nouveaux paramètres vers le Digital Pocket Memo.

#### Note

Lorsque vous connectez le Pocket Memo à votre PC pour la première fois, Windows détecte un nouveau matériel et installe automatiquement les pilotes nécessaires. Une fois l'installation terminée, Windows peut vous demander de redémarrer votre PC.

#### 5.1.2 Transférer des enregistrements sur le PC

Avec la connexion USB, le Pocket Memo est automatiquement reconnu comme un périphérique externe quand il est connecté à l'ordinateur. Ainsi, il est facile d'accéder au contenu de l'appareil avec n'importe quel programme de Microsoft Windows comme à toute unité externe.

Utilisez le logiciel *Philips SpeechExec* pour le téléchargement automatique, la conversion et le routage des fichiers.

- 1 Effectuez un enregistrement avec le Pocket Memo.
- 2 Démarrez le logiciel de dictée *SpeechExec*.
- 3 Connectez le Pocket Memo à votre PC à l'aide d'un câble USB ou de la station d'accueil USB (option).

- 4 Par défaut, les enregistrements présents sur le Pocket Memo seront téléchargés automatiquement sur le PC et déplacés dans le dossier *Dictées terminées* de la liste de travail.


### Note

Lorsqu'un Pocket Memo est connecté, vous pouvez configurer le téléchargement (quels fichiers doivent être téléchargés et comment) à partir du menu Paramètres de *SpeechExec* ou via l'assistant de configuration.


## 5.2 Paramètres du menu

Pour accéder au menu du Pocket Memo:


- 1 En position **ARRÊT**, appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir le menu.

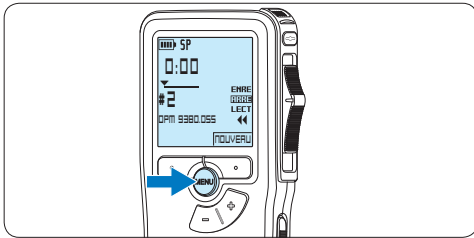


- 2 Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour vous déplacer dans le menu.

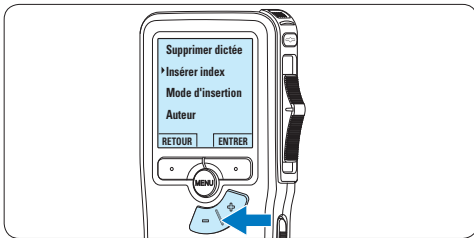

- 3 Pour sélectionner un sous-menu, appuyez sur le bouton **ENTRER** ou **MENU**.

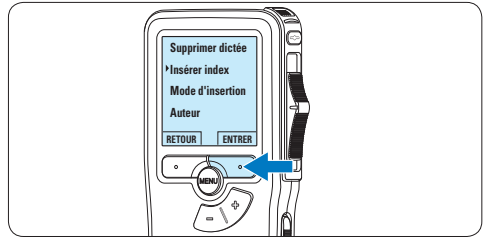

- 4 Pour sortir du menu, appuyez sur **RETOUR**.

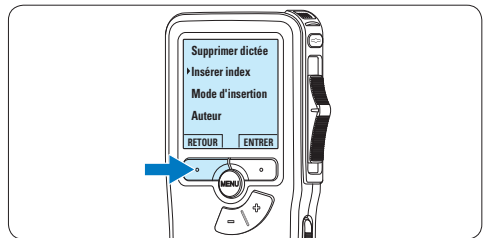


- 5 Sélectionnez une fonction à l'aide des boutons **+** ou **-**.

- 6 Pour confirmer une sélection, appuyez sur **OK**, pour annuler, appuyez sur **ANNULER**.

## 5.2.1 Liste des menus

### Note


- Certains paramètres, tels que définir les noms d'auteurs ou passer à un mode d'affichage simple, sont uniquement disponibles via *Philips SpeechExec Dictate*. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [5.1.1 Configuration avancée](#) page 73.
- Pour accéder à des informations supplémentaires sur les fichiers, l'appareil et la carte mémoire, appuyez en continu sur le bouton **MENU**.

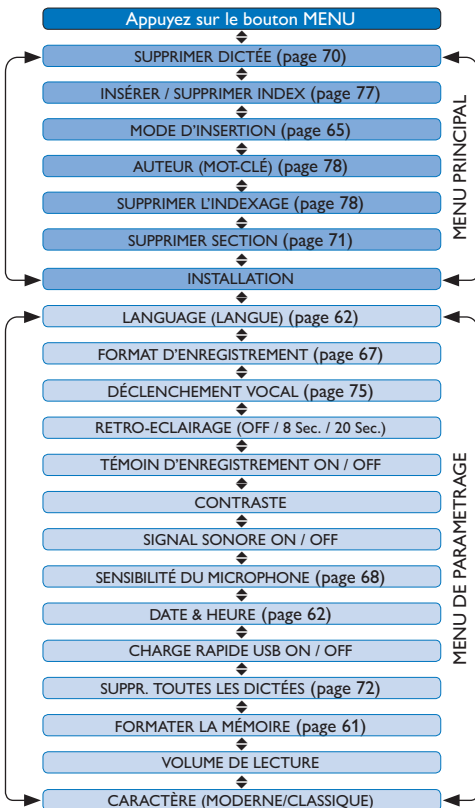


## 5.3 Utiliser le déclenchement vocal de l'enregistrement

Le déclenchement vocal de l'enregistrement est une fonction pratique pour les dictées « mains libres ». Lorsque cette fonction est activée, l'appareil ne commence à enregistrer que lorsque vous commencez à parler. Si vous cessez de parler, le Pocket Memo arrête automatiquement d'enregistrer (au bout de 3 secondes de silence) et ne reprend l'enregistrement que lorsque vous recommencez à parler.


- 1 En position **ARRÊT**, appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir le menu.

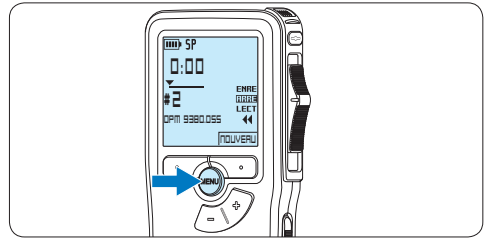


- 2 Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour sélectionner l'option **Installation** du menu puis sur le bouton multifonctions **ENTRER**.

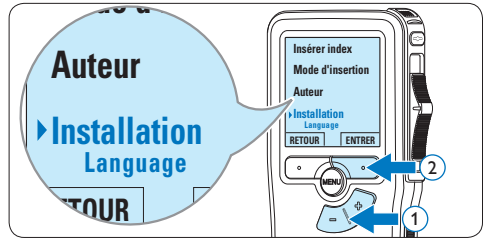


- 3 Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour sélectionner l'option **Déclenchement vocal** du menu puis sur le bouton multifonctions **ENTRER**.

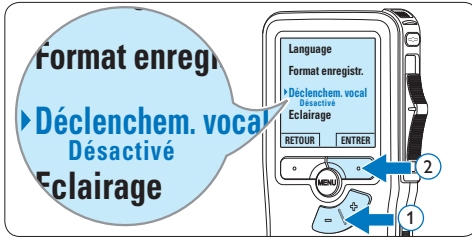


- 4 Appuyez sur le bouton + ou – pour choisir **Marche** ou **Arrêt**.

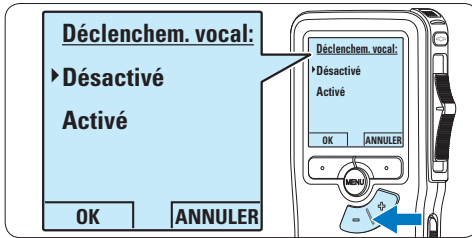


- 5 Confirmez la nouvelle sélection en appuyant sur le bouton **OK** ou conservez la sélection actuelle en appuyant sur le bouton **ANNULER**.

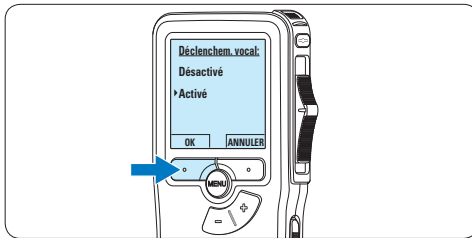


- 6 Pour démarrer l'enregistrement, déplacez l'interrupteur à 4 positions sur la position **ENRE** et commencez à parler. Pendant l'enregistrement, le voyant d'état est rouge (en mode Remplacement) ou vert (en mode Insertion). Si le niveau sonore est inférieur à un certain seuil l'enregistrement s'arrête au bout de trois secondes et le voyant d'état clignote.

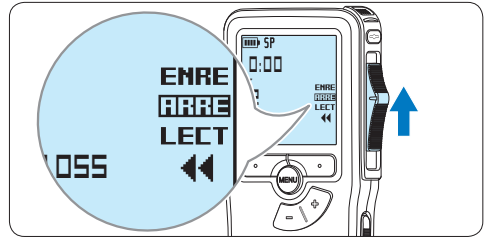

- 7 Appuyez sur le bouton + ou – pour régler le seuil d'enregistrement.

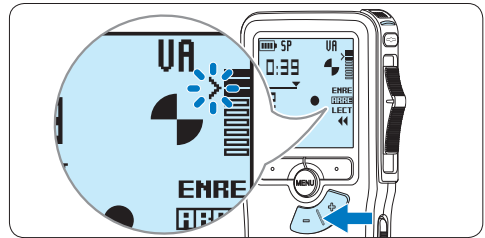

- 8 Pour arrêter l'enregistrement, déplacez l'interrupteur à 4 positions sur la position **ARRÊT**.

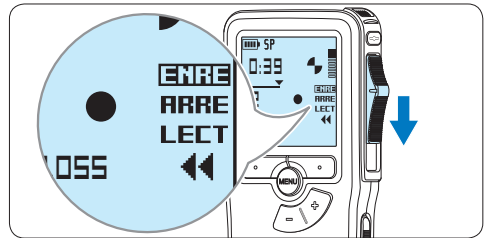




## 5.4 Utiliser des index


Vous pouvez insérer des index dans une dictée pour repérer des points intéressants, par exemple le début d'une partie importante, un passage que vous souhaitez corriger plus tard, ou un élément auquel vous souhaitez avoir accès rapidement et facilement.

### 5.4.1 Insérer un index

- 1 Placez-vous à l'endroit où vous voulez insérer un index, à l'aide des fonctions avance ou retour rapide.
- 2 En position **ARRÊT**, appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir le menu.

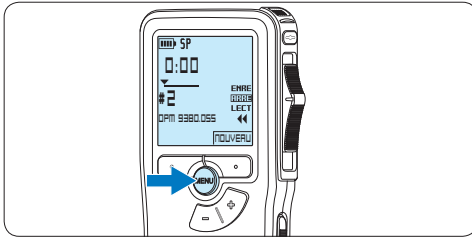


- 3 Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour sélectionner l'option **Insérer index** puis sur le bouton multifonctions **OK**.

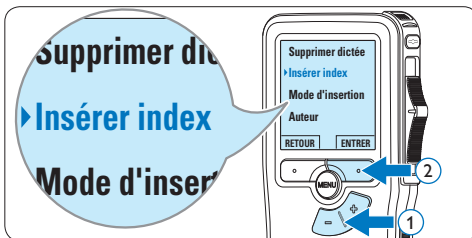


### 5.4.2 Supprimer un index

- 1 Placez-vous à l'endroit où vous voulez supprimer un index, à l'aide des fonctions avance ou retour rapide.
- 2 En position **ARRÊT**, appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir le menu.

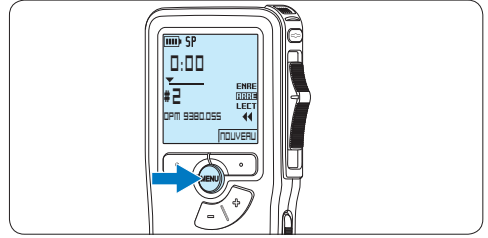


- 3 Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour sélectionner l'option **Supprimer l'index** puis sur le bouton multifonctions **OK**.

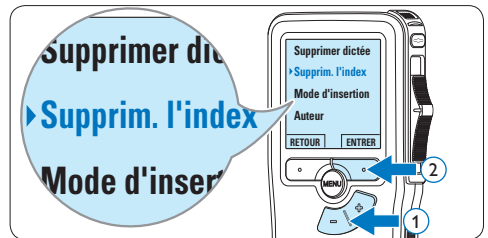


### 5.4.3 Supprimer tous les index


- 1 Appuyez sur le bouton **MENU** quand l'appareil est arrêté pour ouvrir le menu.

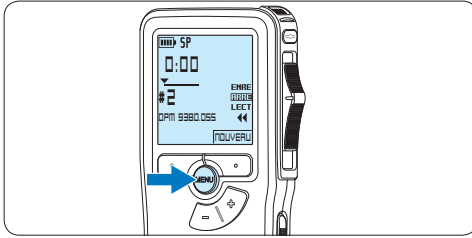

- 2 Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour sélectionner l'option **Supprimer l'indexage** du menu puis sur le bouton multifonctions **ENTRER**.

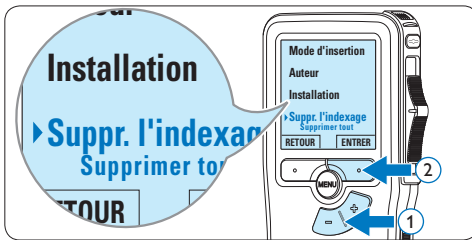

- 3 Appuyez sur le bouton multifonctions **ENTRER** et le bouton multifonctions **OK** pour confirmer la suppression, ou appuyez sur le bouton multifonctions **ANNULER** pour quitter sans supprimer.

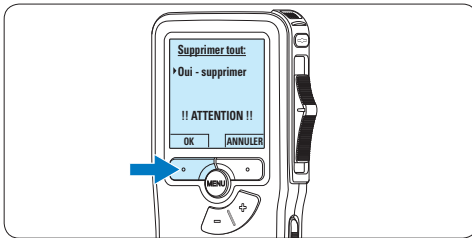

#### Note

L'option **Supprimer l'indexage** du menu est accessible uniquement si la dictée actuelle comporte au moins un index.

### 5.5 Attribuer un nom d'auteur


Un mot-clé, comme le nom de l'auteur, peut être associé à chaque enregistrement. Le mot clef peut être utilisé pour identifier les enregistrements et pour le routage des fichiers dans le logiciel *Philips SpeechExec*.

#### Note


Les noms des auteurs doivent être définis au préalable avec le logiciel *Philips SpeechExec*. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **5.1.1 Configuration avancée** page 73. Par défaut, c'est la catégorie de mot-clé **AUTEUR** avec les mots-clé 'DPM 9370' et '- - -' (vide = défaut) qui est définie sur le Pocket Memo.

Pour associer le nom d'un auteur à un enregistrement :


- 1 En position **ARRÊT**, appuyez sur le bouton **MENU** pour ouvrir le menu.

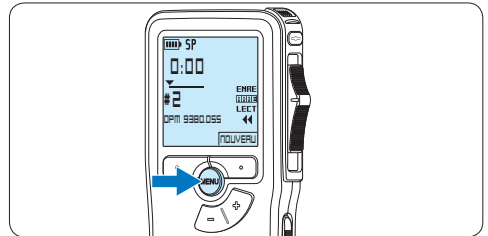


- 2 Appuyez sur le bouton **+** or **-** pour sélectionner l'option **Auteur** du menu.

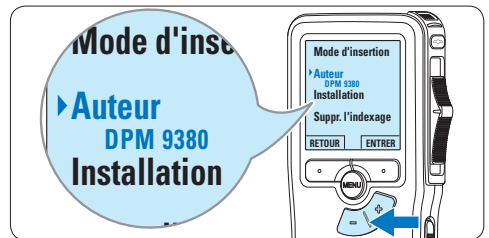


- 3 Appuyez sur le bouton multifonctions **ENTRER** pour afficher la liste des noms.

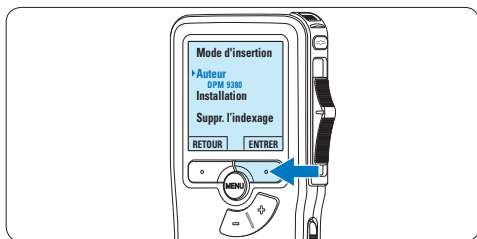

- 4 Appuyez sur le bouton **+** or **-** pour sélectionner un nom.

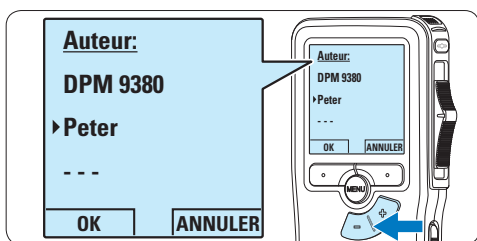

- 5 Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer ou le bouton multifonctions **ANNULER** pour quitter sans sélectionner de nom.

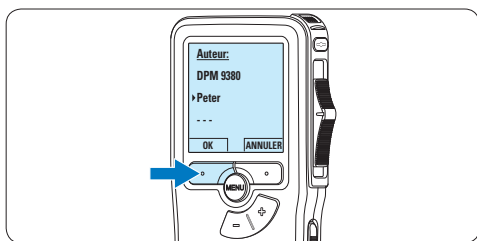

---

## 6 Données techniques

---

### Connectivité

- Écouteurs: 3,5 mm
- Microphone: 3,5 mm
- USB: USB 2.0 haut débit
- Connecteur de synchronisation
- Logement carte mémoire

---

### Affichage

- Type: LCD
- Diagonale de l'écran: 44 mm/1,7 pouce
- Rétroéclairage: blanc

---

### Supports de stockage

- Carte mémoire remplaçable
- Types de carte mémoire: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC)
- Compatible avec stockage de masse

---

### Enregistrement audio

- Formats d'enregistrement: Digital speech standard (DSS)
- Microphone intégré: mono
- Modes d'enregistrement: QP (DSS/mono), SP (DSS/mono)
- Débit binaire: 13,5, 27 kbit/s
- Durée d'enregistrement (carte de 2 Go): 349 heures (SP), 170 heures (QP)
- Taux d'échantillonnage: 16 kHz (QP), 12 kHz (SP)

---

### Son

- Type de haut-parleur: haut-parleur dynamique de forme arrondie intégré
- Diamètre de l'enceinte: 30 mm
- Puissance de sortie du haut-parleur: 200 mW
- Réponse en fréquence: 300–7 000 Hz (QP), 300–5 700 Hz (SP)

---

### Praticité

- Fonctions de modification professionnelles
- Langues prises en compte: 4 langues (EN, FR, DE, ES)
- 2 boutons intelligents

- Paramètre d'ID d'auteur
- Contrôle via commutateur à coulisse
- Verrouillage des fichiers
- Fonctionnement d'un seul pouce
- Paramètre de priorité
- Enregistrement à déclenchement vocal
- Mises à jour automatiques du logiciel

---

### Puissance

- Type de pile: alcaline AAA/LR03, Philips AAA Ni-MH LFH9154
- Nombre de piles: 2
- Rechargeable: oui, via USB
- Autonomie des piles: jusqu'à 23 heures en mode d'enregistrement SP
- Piles fournies

---

### Configuration système requise

- Processeur: Pentium III 1 GHz, Pentium IV recommandé
- Mémoire vive: 512 Mo (1 Go recommandé)
- Capacité disque dur: 100 Mo pour SpeechExec, 250 Mo pour Microsoft .NET
- Sortie écouteurs ou haut-parleurs
- Système d'exploitation: Windows 7/Vista/XP
- Port USB libre
- Lecteur de DVD-ROM
- Carte son

---

### Caractéristiques environnementales

- Conforme à la directive 2002/95/EC (RoHS)
- Produit sans soudures au plomb
- Accessoires
- Logiciel SpeechExec Dictate
- Câble USB
- Carte mémoire Secure Digital
- Housse
- Guide de mise en route
- 2 piles AAA

---

### Design et finition

- Couleur(s): argenté/noir
- Matériau: boîtier tout en métal

---

## Federal Communications Commission Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

## Modifications

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Philips may void the user's authority to operate the equipment.

## Cables

Connections to this device must be made with shielded cables with metallic RFI/EMI connector hoods to maintain compliance with FCC Rules and Regulations.

## Canadian notice

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

## Avis Canadien

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

---

## Declaration of Conformity

Model Number: LFH9380  
Trade Name: Philips Pocket Memo  
Responsible Party: Philips Speech Processing  
Address: 64 Perimeter Center East,  
Atlanta, GA 30346, USA  
Telephone number: 888-260-6261  
Website: [www.philips.com/dictation](http://www.philips.com/dictation)

LFH9380



Tested to comply with  
FCC standards

FOR HOME OR OFFICE USE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference. 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

---

## CE Declaration of Conformity

Philips confirms that the product corresponds to the relevant guidelines of the European Union.



Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Royal Philips Electronics or their respective owners.

© 2010 Royal Philips Electronics. All rights reserved.

Document Version 3.0, 16/12/2010.